



Montageanleitung **apn**® Area Flex Dingi

apn_MA_AreaFlex_Dingi_DE-202104

Akustisch wirksamer Möbelaufsatz, frei stehend

700-100


apn® Area Flex Dingi

Montageanleitung Raum


HANDLING DER AKUSTIKWANDABSORBER

Wichtiger Hinweis!
Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegen und an den Klebestreifen komplett geöffnet werden.
Oberfläche oder Kante des Kartons **nicht** aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

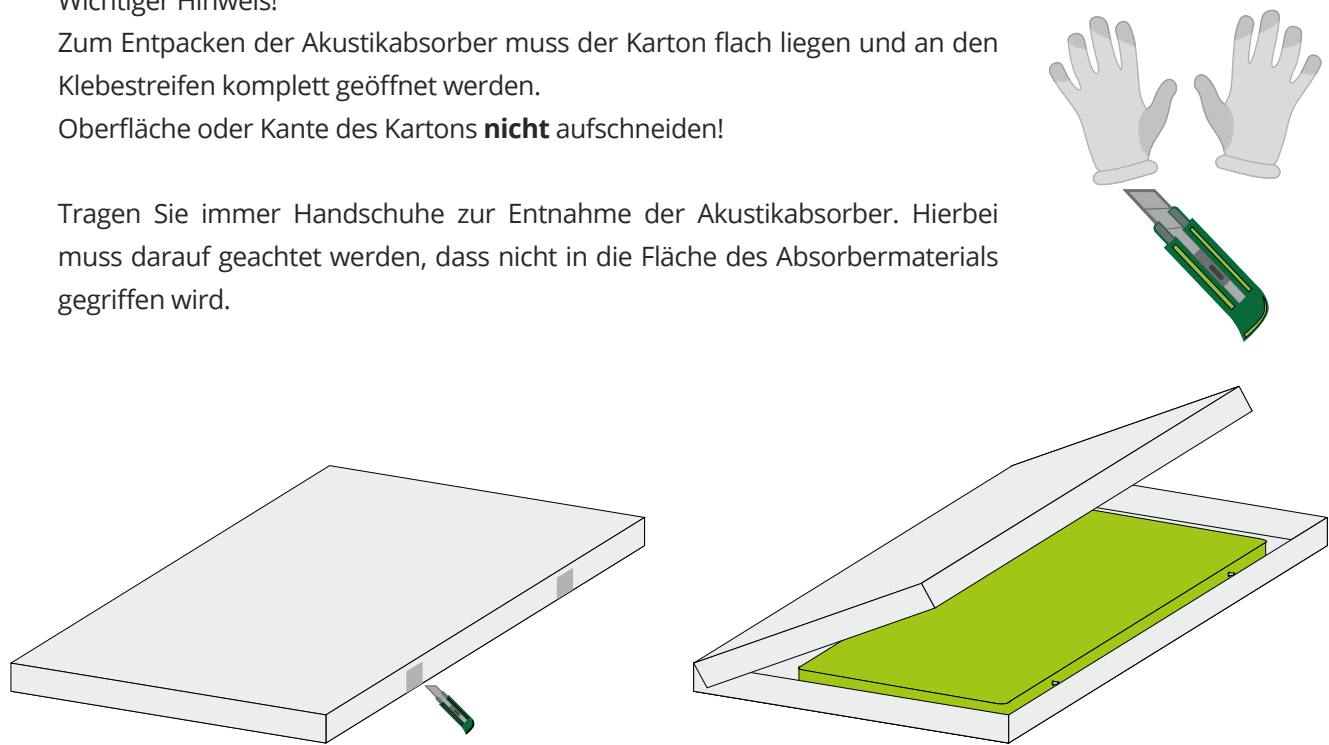

Die Absorber müssen am Rahmen* an der kurzen Seite gefasst und transportiert werden. Die Akustikabsorber dürfen nicht alleine getragen werden. Tragen Sie die Akustikelemente immer zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um die Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.

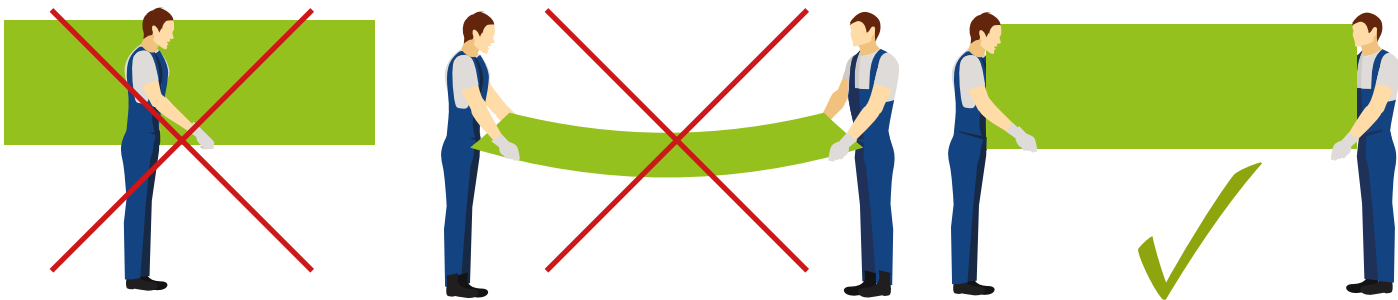

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

INHALT

Handling der Akustikabsorber.....Seite 02
Zusammenfassung der allgemeinen Hinweise.....Seite 03
Montagezubehör.....Seite 04
Benötigtes Material.....Seite 05
Montage.....Seite 05
Ergebnis.....Seite 08

Stand April 2021


Technische Änderungen vorbehalten. © apn acoustic solutions GmbH
Grafiken: apn; freepik.com

Allgemeine Hinweise:
Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.
Montieren Sie möglichst immer zu zweit oder ggf. zu dritt.
Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Akustikelemente, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.


MONTAGEZUBEHÖR

Möbelaufsatzfuß-Kit


Möbelaufsatzfußteile des Modells apn Mono S / apn Mono S1 / apn Mono S2

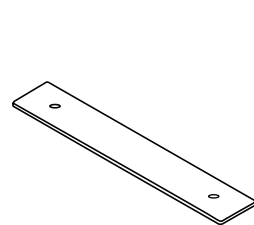

apn Mono S

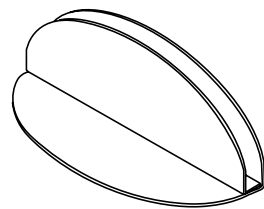


apn Mono S1

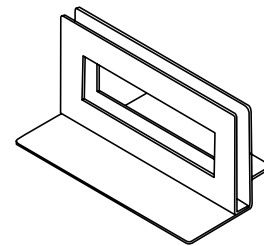


apn Mono S2

2 Schrauben




Akustikpaneel apn Area Flex Dingi




BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)


Baumwoll-Handschuhe

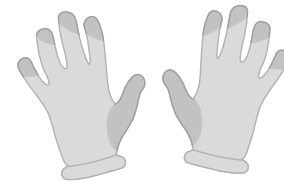

Kreuz-Schraubenzieher



Zollstock

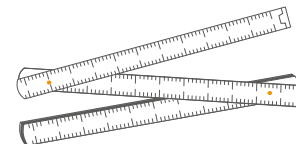



Cutter



MONTAGE


apn Mono S

Der Fuß besteht aus einer einteiligen Fußplatte und zwei Schrauben. Der Fuß wird wie folgt von unten genau mittig an das Akustikpaneel festgeschraubt. Messen Sie hierzu den Abstand mit einem Zollstock.

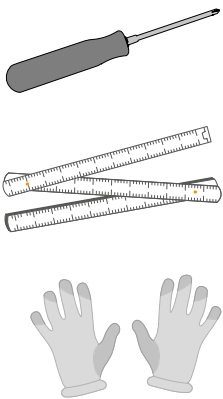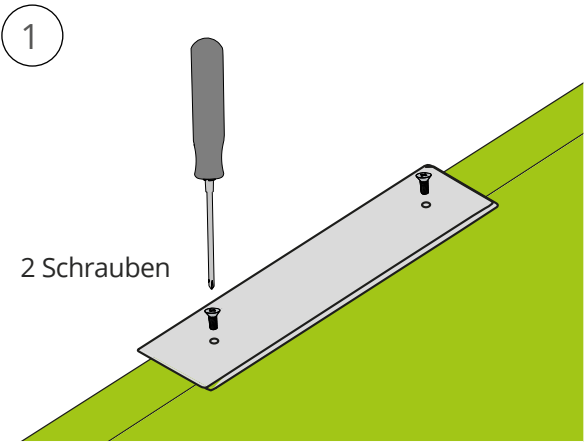



apn Mono S1


Der Fuß besteht aus zwei Einzelteilen und zwei Schrauben (Pack 2). Die beiden Einzelteile werden gemäß Abbildung ineinander gesteckt. Dann wird der Fuß genau mittig von oben auf das Akustikpaneel aufgesetzt. Anschließend wird der Fuß mit zwei Schrauben fixiert.

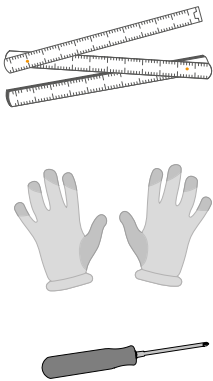

apn Mono S2

Der Fuß besteht aus zwei Einzelteilen und zwei Schrauben (Pack 2). Die beiden Einzelteile werden gemäß Abbildung ineinander gesteckt. Dann wird der Fuß genau mittig von oben auf das Akustikpaneel aufgesetzt. Anschließend wird der Fuß mit zwei Schrauben fixiert.

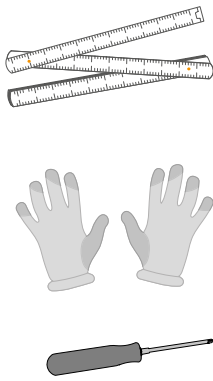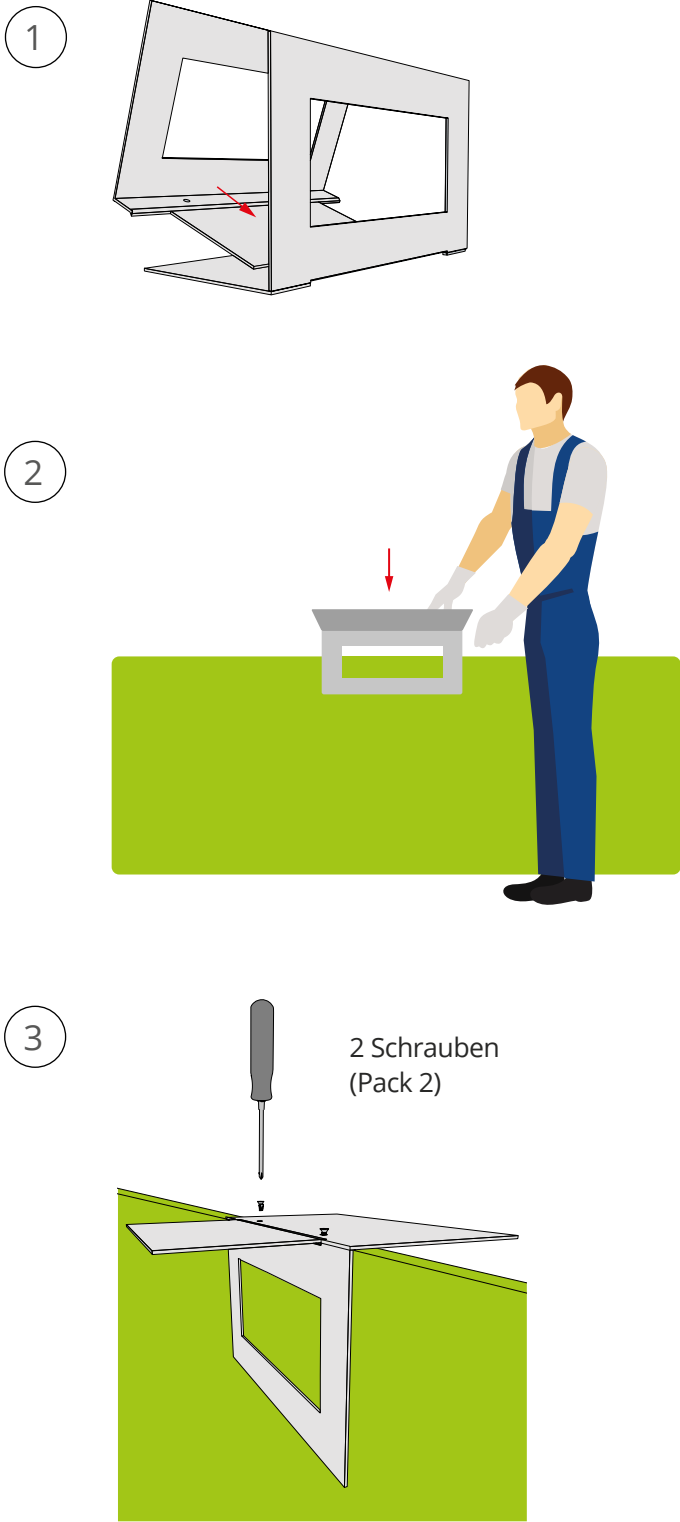

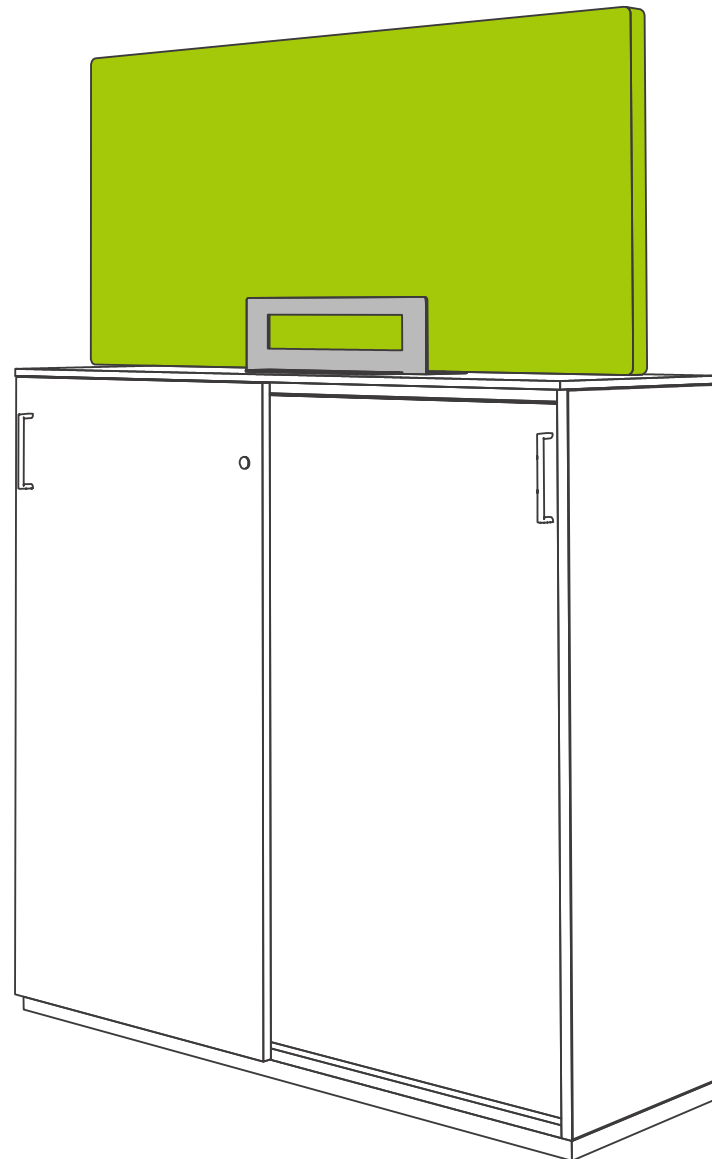

apn[®] acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen



HEIMATHAFEN:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein
apn-MA-Dingi-700100-DE-202104 Techn. Änderungen vorbehalten 2021 © apn acoustic solutions GmbH

WERFT:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

