

apn® Vinta (e)

Montageanleitung apn Vinta (e)

apn-MA-Vinta-e-100200 DE

Akustikdeckensegel, frei hängend, Montage mit apn sys-c-Schiene

100-200

150-200

190-200

Montageanleitung Decke



HANDLING DER AKUSTIKWANDABSORBER

Wichtiger Hinweis!


Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet.

Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

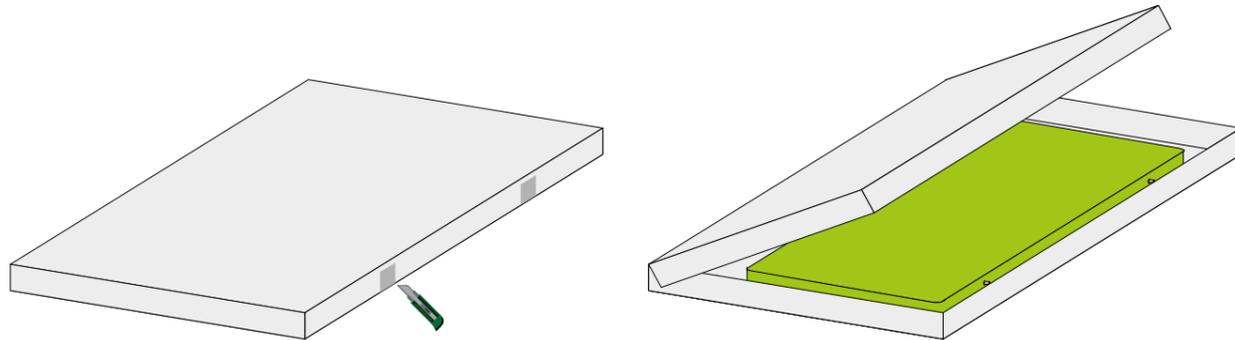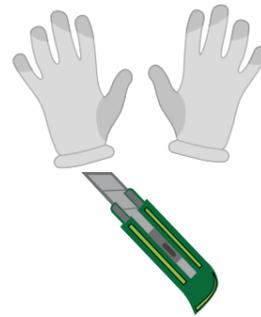

Die Absorber müssen am Rahmen* an der kurzen Seite gefasst und transportiert werden. Der Akustikabsorber darf nicht alleine getragen werden. Tragen Sie immer die Akustik Elemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um den Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.

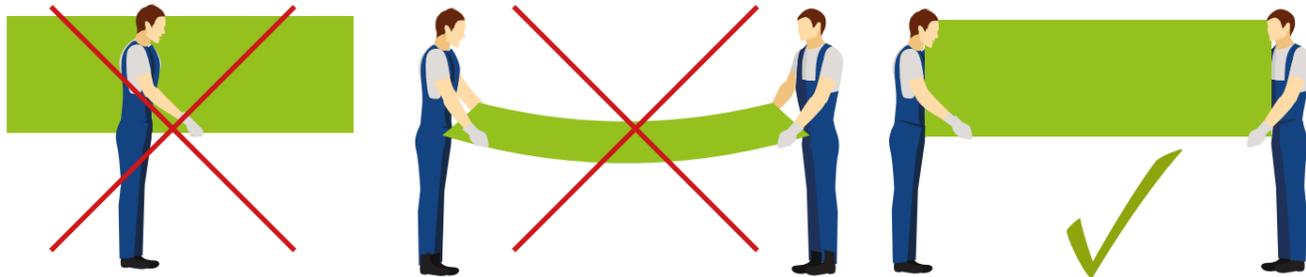

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

INHALT

Handling der Akustikabsorber.....	Seite 02
Montagezubehör.....	Seite 04
Benötigtes Material.....	Seite 05
Step 1: Montagevorbereitung.....	Seite 06
Step 2: Einmessen - Maß nehmen.....	Seite 07
Step 3: Anzeichnen - Löcher bohren.....	Seite 08
Step 4: Drahtseile anbringen.....	Seite 09
Step 5: Deckensegel anbringen.....	Seite 10
Step 6: zusätzliche Sicherung.....	Seite 10

Stand Januar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn acoustic solutions GmbH
Grafiken: apn; freepik.com

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Deckensegel, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.


MONTAGEZUBEHÖR

Drahtseilkit:

1. Drahtseil
2. Klotz / Kantstein M 8
3. Polymerscheibe
4. Gewindestift M 8
5. Drahtseilhalter

1.


Standard im Lieferumfang

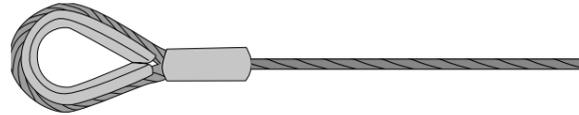


Projektabhängig möglich (Abhängig von der Beschaffenheit der Decke)



2.

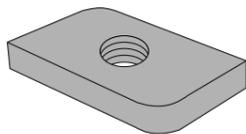

3.

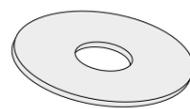


4.



5.




Deckensegel apn Vinta (e) mit apn sys-c-Schiene

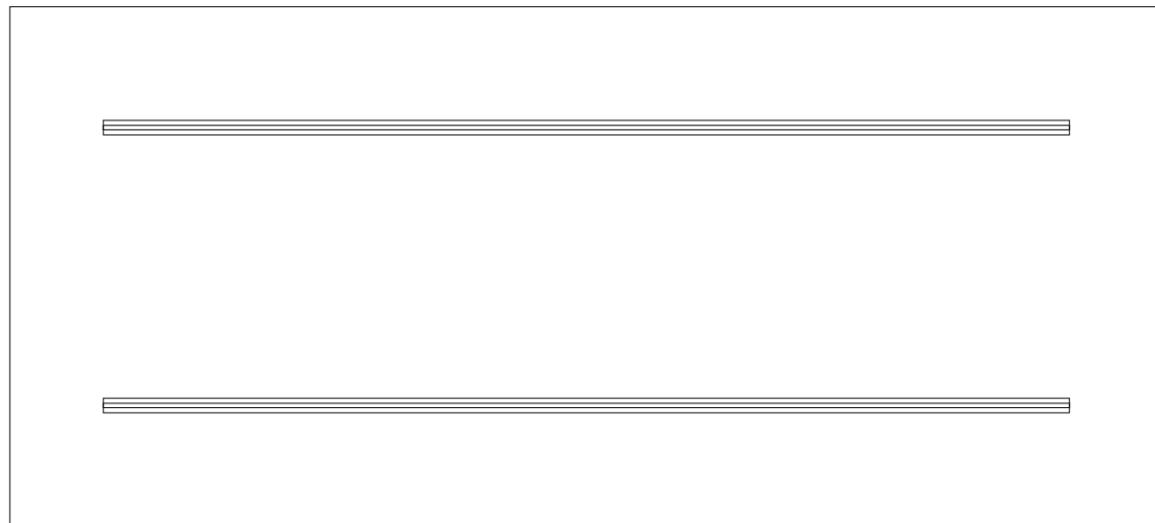


BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe

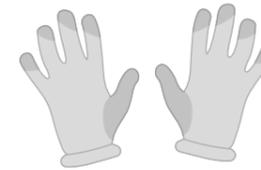


Geeignete Dübel (vorzugsweise Gewindedübel oder Kippdübel*)

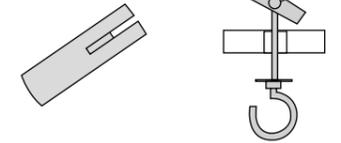

Wasserwaage



Zollstock

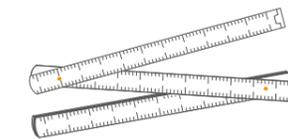

Bohrmaschine /Akkubohrer



Stift zum Anzeichnen



Rohrzange



Leiter** (benötigte Höhe abhängig von der Raum-höhe)





*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

**Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente.


STEP 1: MONTAGEVORBEREITUNG

Die Deckensegel werden für die Montage folgendermaßen vorbereitet:

1. Gewindestift in Drahtseilhalter drehen

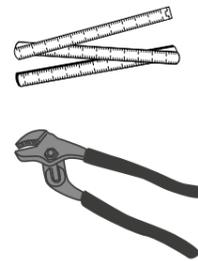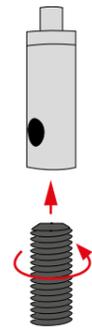


2. Kantstein M 8 in die apn sys-c-Schiene an der gewünschten Position platzieren

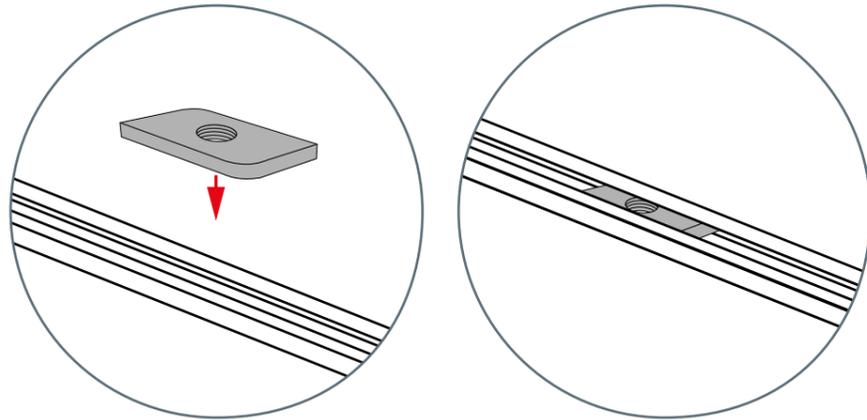


3. Polymerscheibe auf die apn sys-c-Schiene drauf legen

4. Den Drahtseilhalter mit Gewindestift durch die Polymerscheibe in den Kantstein rein drehen, an die richtige Position bringen und mit einer Rohrzanze fest ziehen.

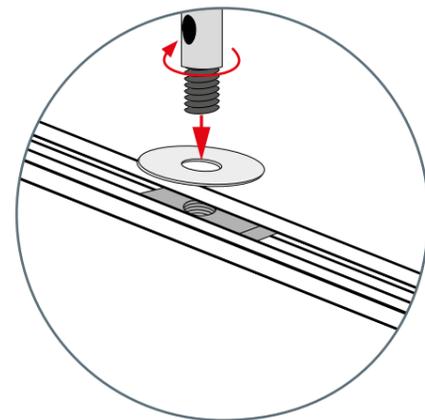

STEP 2: EINMESSEN - MASS NEHMEN


Auf der Rückseite der Deckensegel apn Vinta befinden sich zwei apn sys-c-Schienen. Auf diesen können die Drahtseile frei justiert werden. Maßgeblich zum Anzeichnen ist der Abstand zwischen den apn sys-c-Schienen und der apn sys-c-Schienen zur Absorberkante.

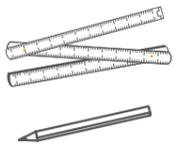

Empfehlung:

Bei einem Deckensegel mit den Maßen: 240 cm x 120 cm


Drahtseilabhängung 50 cm nach innen versetzen

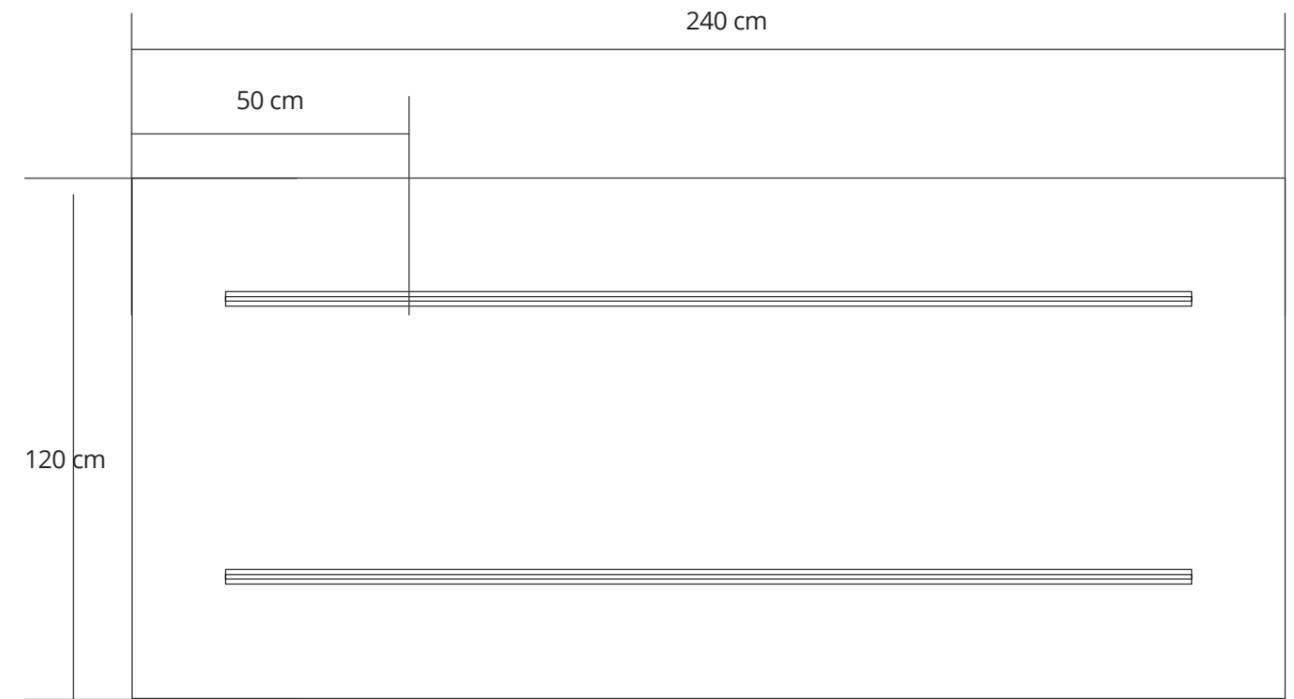

STEP 3: ANZEICHNEN - LÖCHER BOHREN

Anzeichnen der Bohrlöcher für die Drahtseile

Ein Lasermeßgerät erleichtert das Einmessen der Bohrlöcher der apn Akustikdeckensegel.

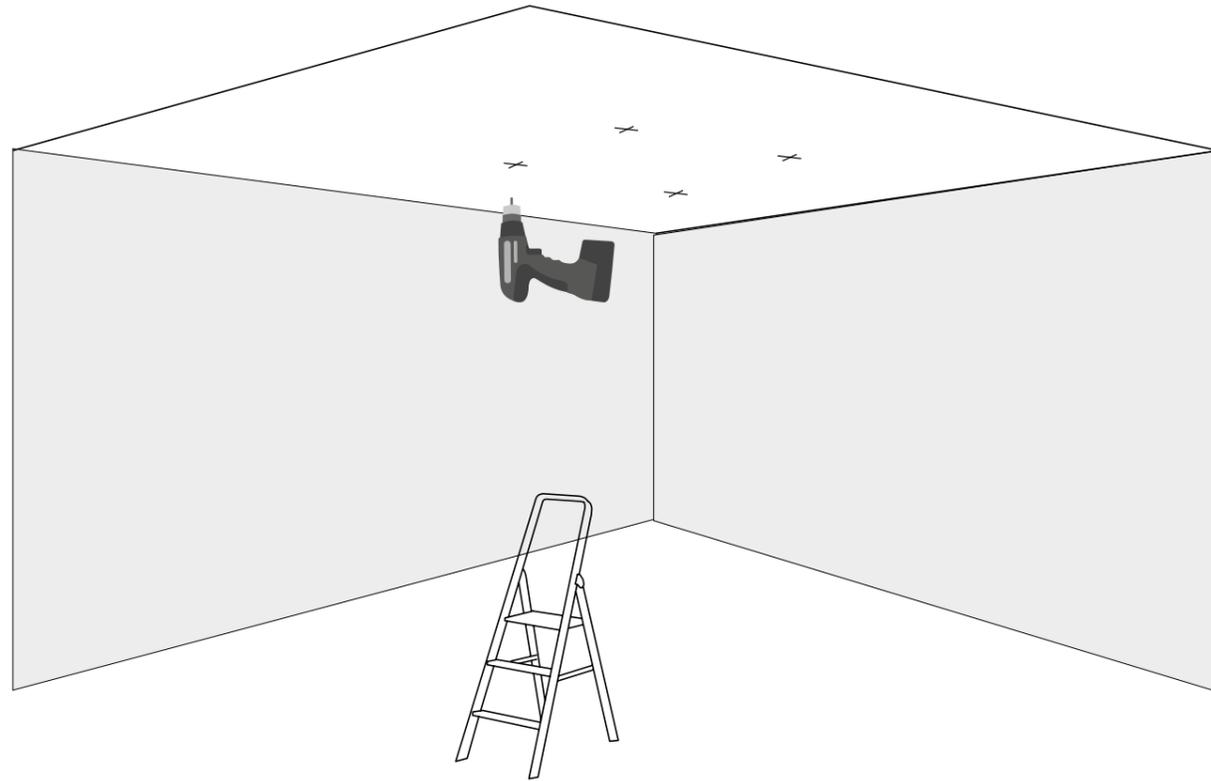



Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente. Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.

STEP 4: DRAHTSEILE ANBRINGEN

Anbringung der Drahtseile

1. Dübel einsetzen*
- 2 a. bei Kippdübel mit Haken: Drahtseil mit Kausche einhaken
- 2 b. bei Gewindedübel: Drahtseil anschrauben


Lassen Sie die Drahtseile länger, als benötigt! (Siehe Schritt 5)

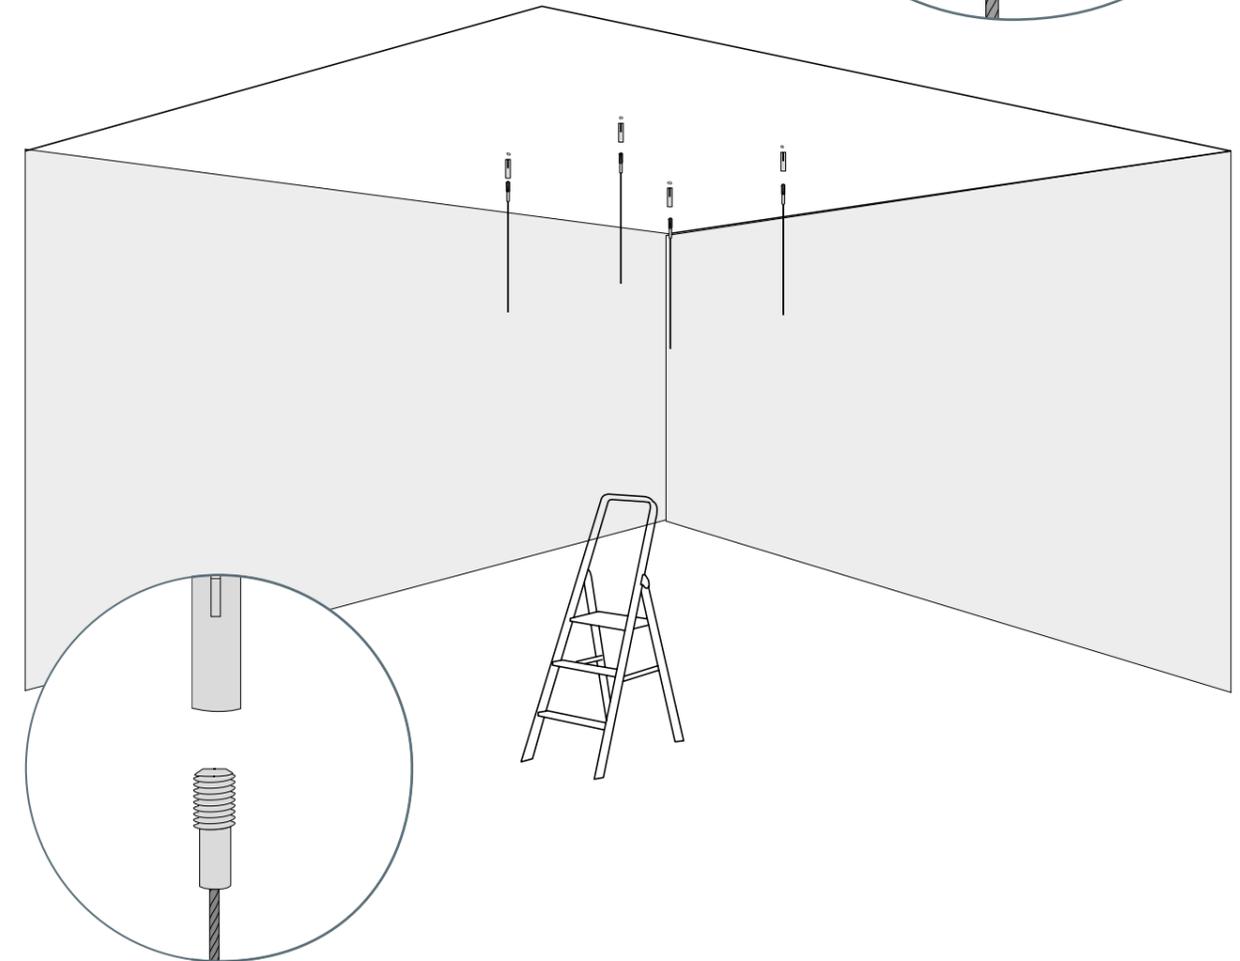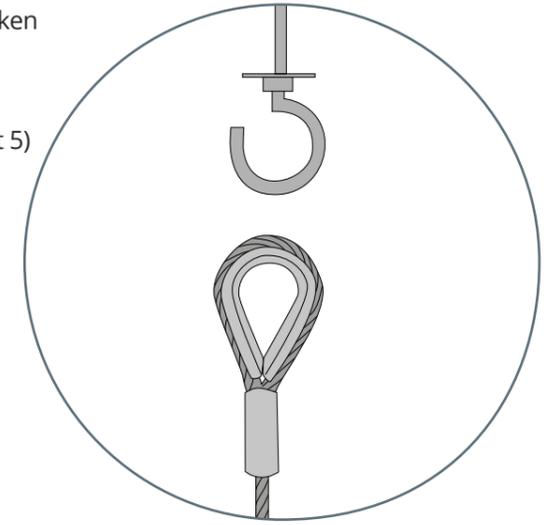

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel verwenden.



STEP 5: DECKENSEGEL BEFESTIGEN

Die Drahtseile werden in die Drahtseilhalter, die an den apn sys-c-Schienen in Schritt 1 befestigt wurden, eingefädelt. Nun kann die gewünschte Länge nach oben und unten nachjustiert werden.

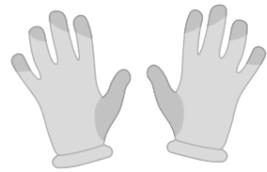

Wenn alle Deckensegel fertig ausgerichtet sind, kann das Drahtseil gekappt, oder auf das Deckensegel gelegt werden.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe, um ein Verschmutzen der Oberfläche zu vermeiden. Arbeiten Sie möglichst zu Zweit.

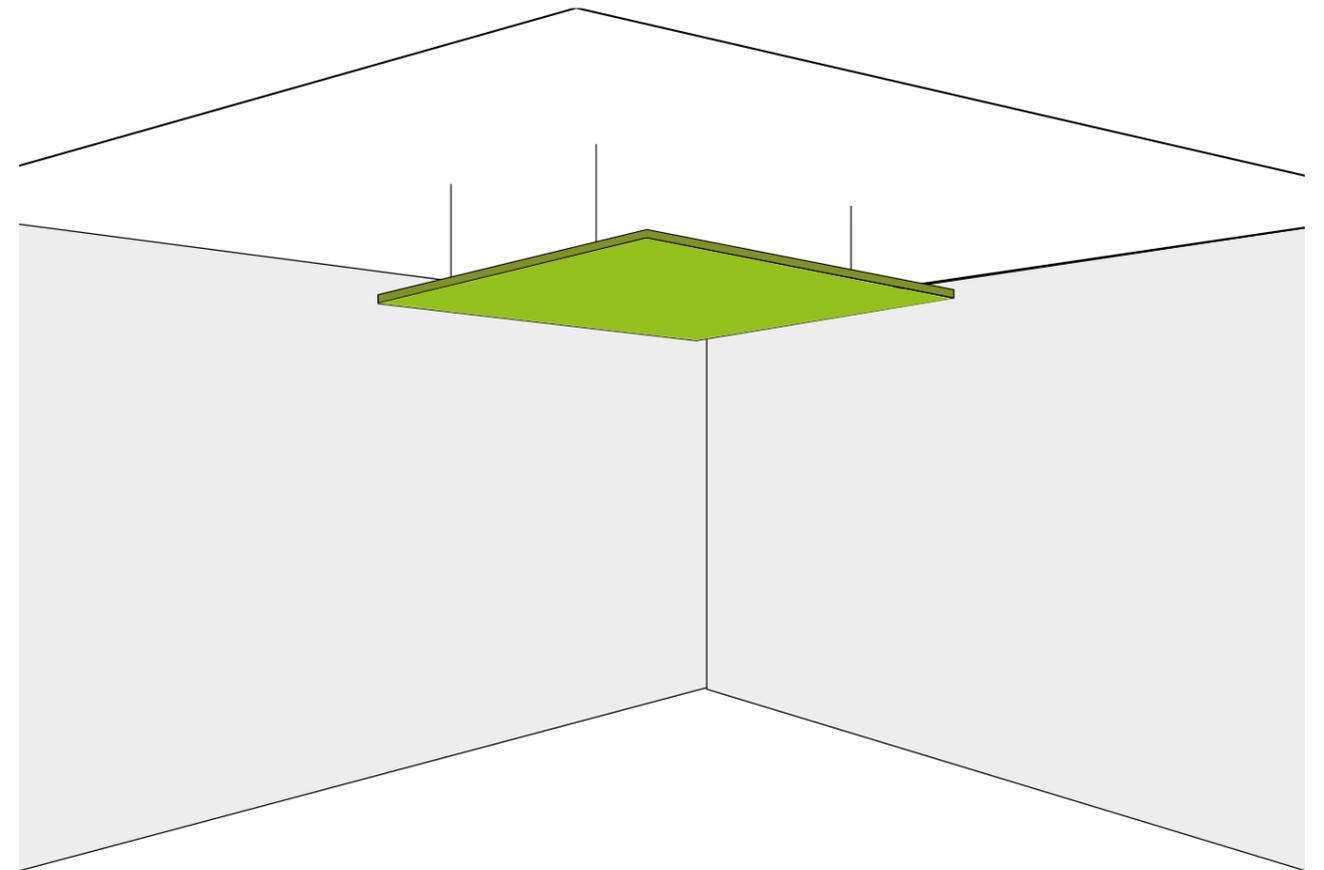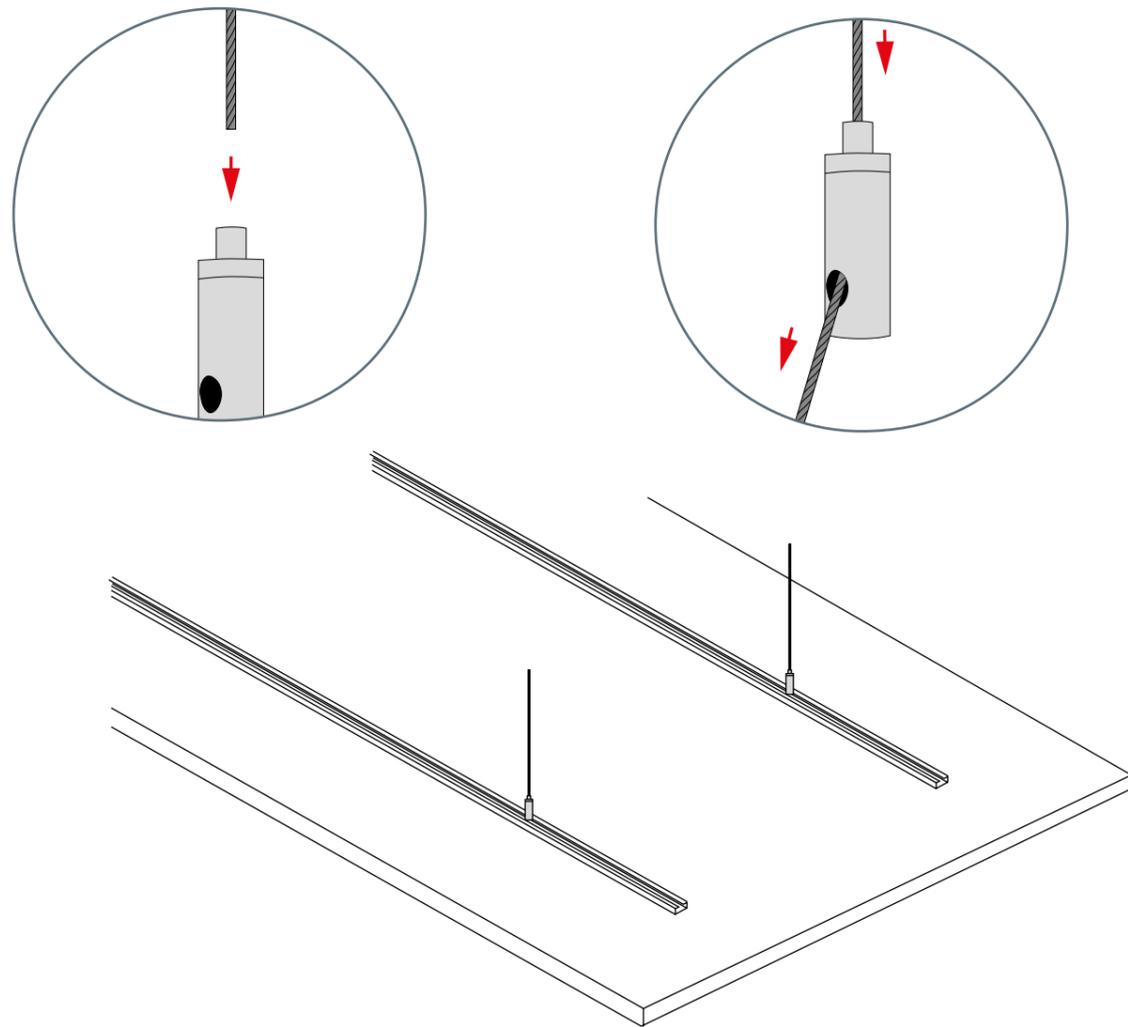



apn[®] acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

