



Montageanleitung **apn**® Forma Ocean

apn-MA-FormaOcean 440-900 DE

Tiefenwandabsorber

440-900

445-900


apn® Forma Ocean

Montageanleitung Wand




Wichtiger Hinweis!
Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet.
Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

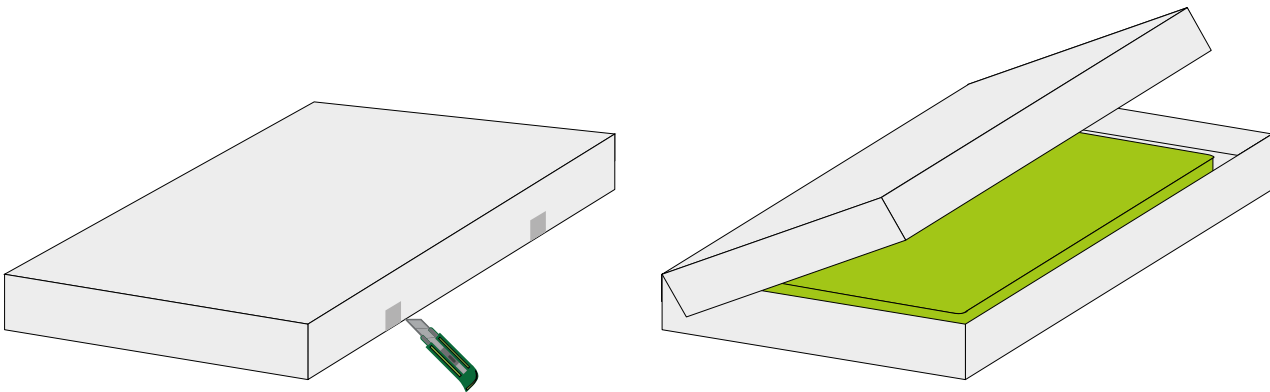

Die Absorber müssen am Rahmen* an der kurzen Seite gefasst und transportiert werden. Der Akustikabsorber darf nicht alleine getragen werden. Tragen Sie immer die Akustikelemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um den Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.

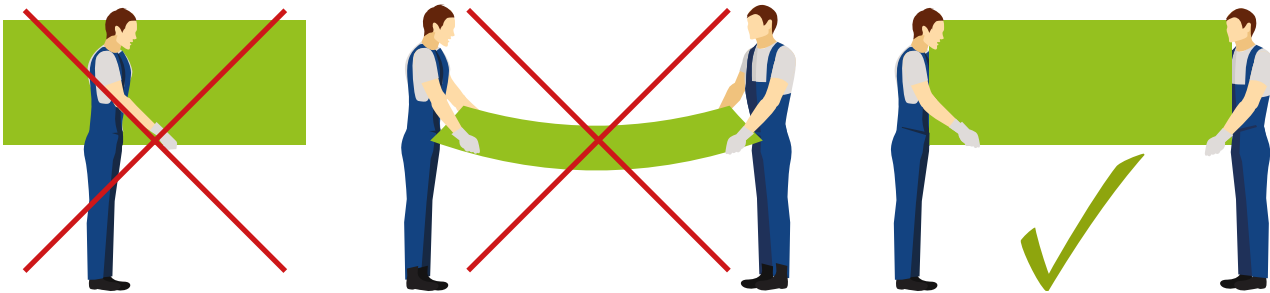

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

Handling des TiefenwandabsorbersSeite 02
Zusammenfassung der allgemeinen HinweiseSeite 03
MontagezubehörSeite 04
Benötigtes Material.....Seite 05
Montageprinzip des Tiefenwandabsorbers.....Seite 06
Step 1: Einmessen – AnzeichnenSeite 06
Step 2: Schrauben oder Haken montierenSeite 07
Step 3: Tiefenwandabsorber befestigen.....Seite 07

Stand Februar 2022

Technische Änderungen vorbehalten. © apn® acoustic solutions GmbH
Grafiken: apn®; freepik.com

Allgemeine Hinweise:
Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.
Montieren Sie möglichst immer zu zweit.
Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Akustikelemente, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.
Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

MONTAGEZUBEHÖR


Der Wandabsorber apn® Forma Ocean wird vormontiert geliefert.



BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)


Baumwoll-Handschuhe

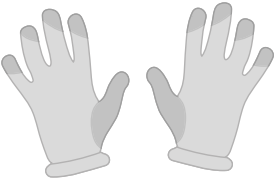


Bohrmaschine /Akkubohrer



Kreuz-Schraubendreher




Cutter

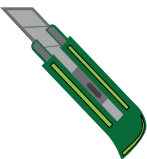


Wasserwaage



Geeignete Schrauben bzw. Haken (vorzugsweise Schraubhaken*) und Dübel*




Zollstock

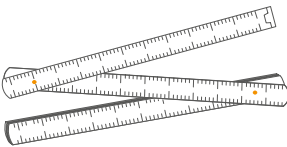

Stift zum Anzeichnen




Leiter (benötigte Höhe abhängig von der Raumhöhe)

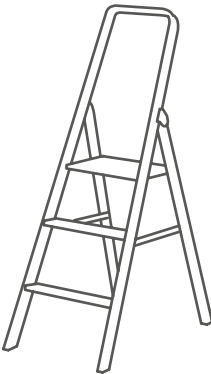

*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund und das Gewicht des Akustikelements geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

MONTAGEPRINZIP DES TIEFENWANDABSORBERS


An dem Tiefenwandabsorber apn® Forma Ocean befinden sich rückseitig zwei Aussparungen mit apn-sys-d-Ankerplatten. An diesen Aussparungen wird der Absorber aufgehangen.

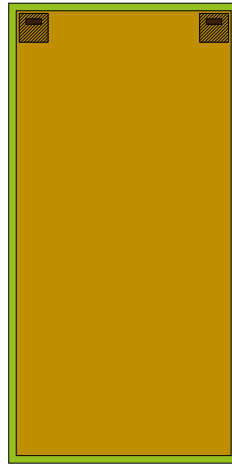

STEP 1: EINMESSEN – ANZEICHNEN

Der Abstand von der Oberkante des Absorbers bis zur Aussparung beträgt, unabhängig von der Größe Ihres Absorbers, 45 mm und der Abstand der seitlichen Kanten zur Mitte der Aussparung 95 mm.

Um die Abstände der Bohrlöcher zu ermitteln, messen Sie den Abstand von der Mitte der rechten Aussparung des Wandabsorbers bis zur Mitte der linken Aussparung. Übertragen Sie die gemessenen Abstände auf die Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Verwenden Sie bitte die Wasserwaage, um die beiden Punkte exakt horizontal auszurichten.

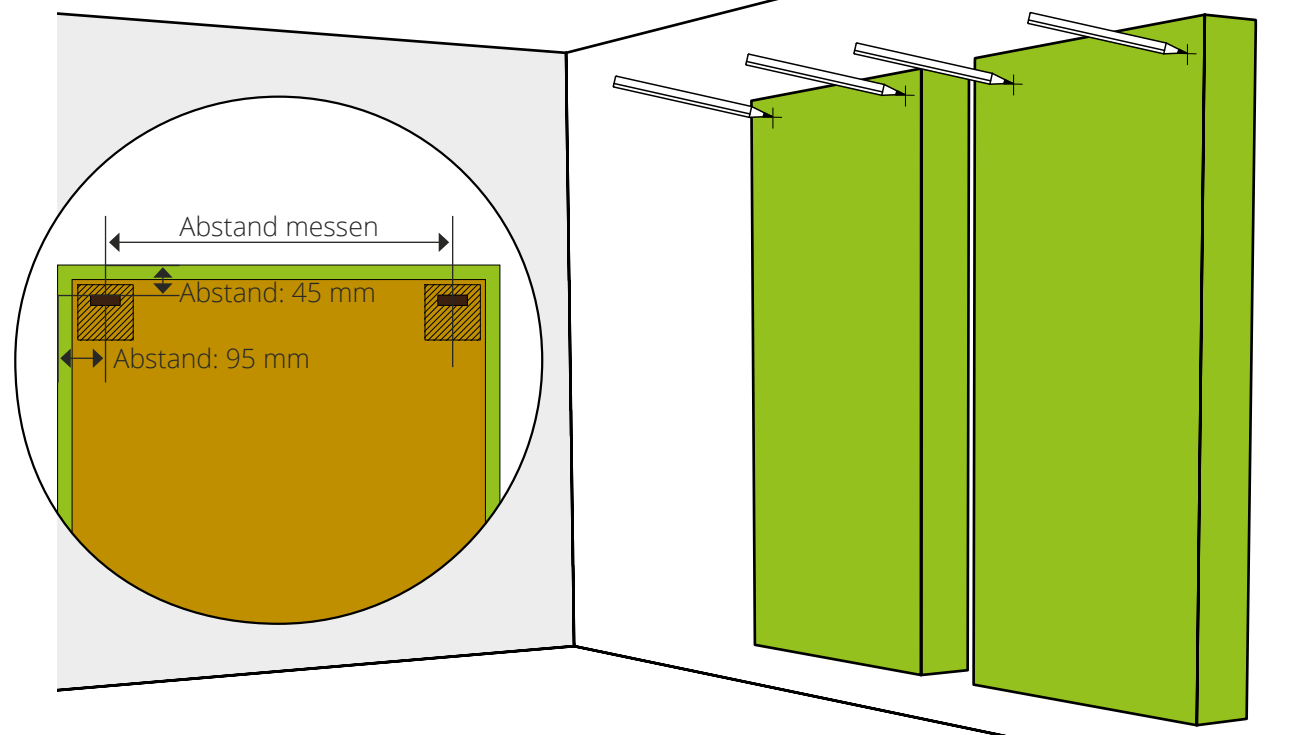


6

Tipp: Bei der Anbringung mehrerer Absorber beträgt der Abstand der Bohrlöcher zwischen den Elementen 190 mm.

STEP 2: SCHRAUBEN ODER HAKEN MONTIEREN




1. Loch bohren
2. Dübel einsetzen
3. Schrauben oder Haken in die Wand schrauben

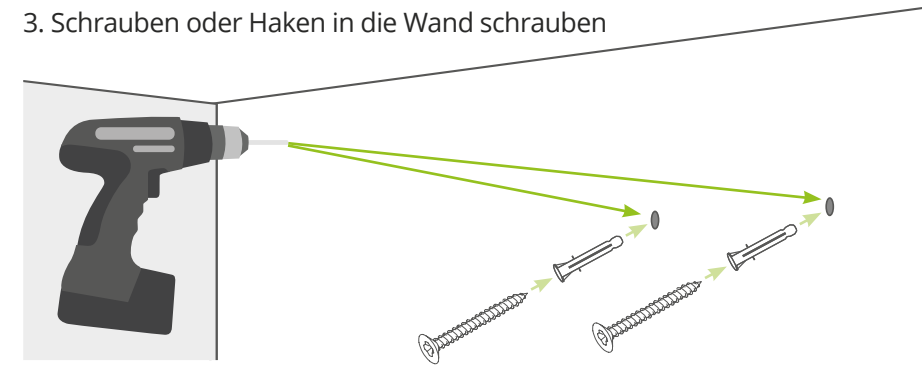

STEP 3: TIEFENWANDABSORBER MONTIEREN



Hängen Sie den Tiefenwandabsorber apn® Forma Ocean mit beiden Aussparungen an die zuvor montierten Schrauben oder Haken. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um das Akustikprodukt nicht zu beschmutzen.

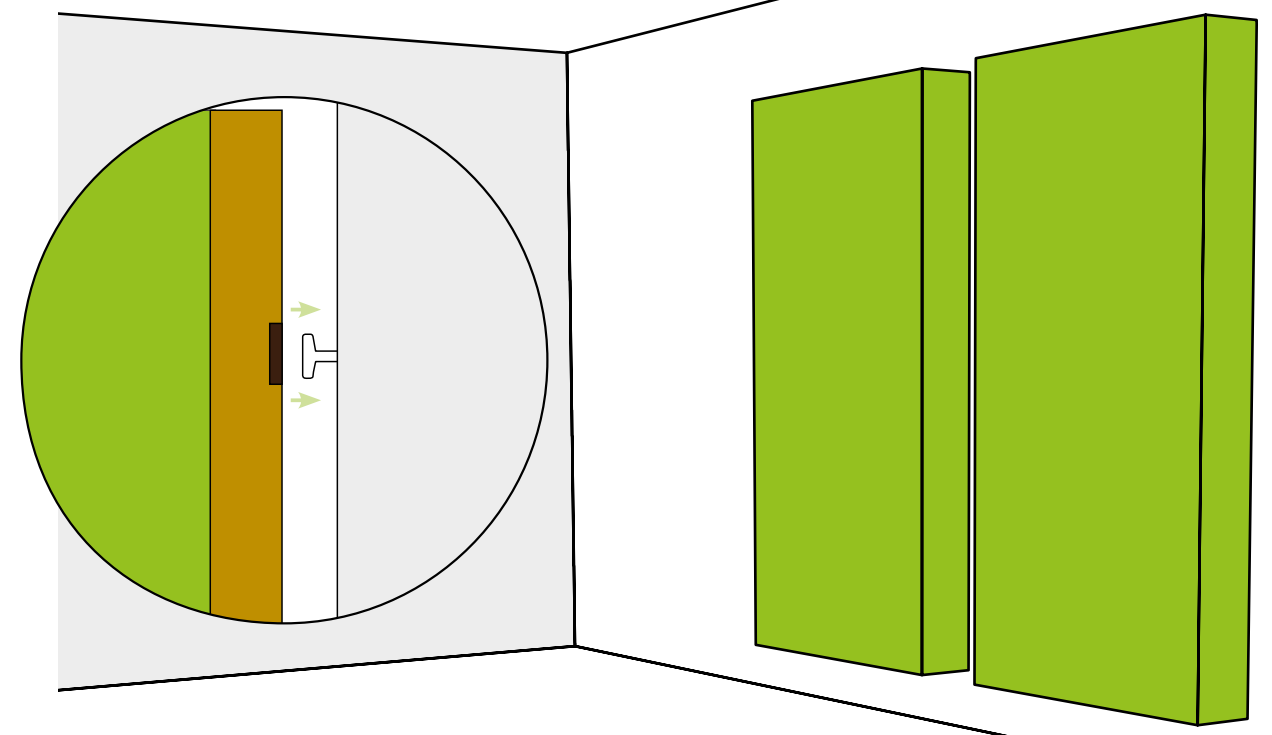

7



apn[®] acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media



apn-MA-FormaOcean-440-900-DE-202202 Techn. Änderungen vorbehalten 2022 © apn[®] acoustic solutions GmbH