

apn® Area Flex Stellwandflotte

# Montageanleitung apn® Area Flex Stellwandflotte

apn\_MA\_AreaFlexStellwandflotte\_DE-20200803

Akustisch wirksames Raumgliederungselement, frei stehend

500-100



Montageanleitung Raum

## HANDLING DER AKUSTIKWANDABSORBER


### Wichtiger Hinweis!

Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet. Oberfläche oder Kante des Kartons **nicht** aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

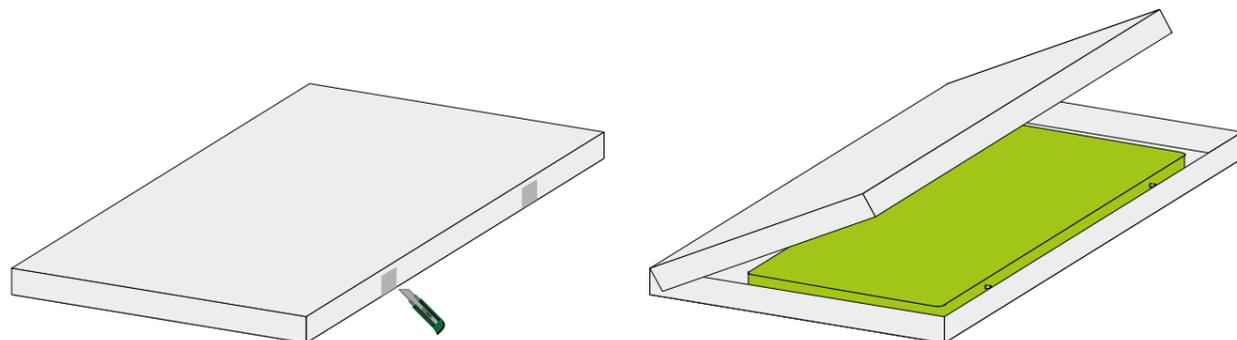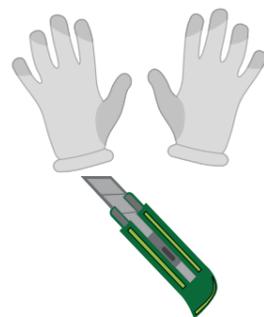

Die Absorber müssen am Rahmen\* an der kurzen Seite gefasst und transportiert werden. Die Akustikabsorber dürfen nicht alleine getragen werden. Tragen Sie immer die Akustikelemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um die Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.

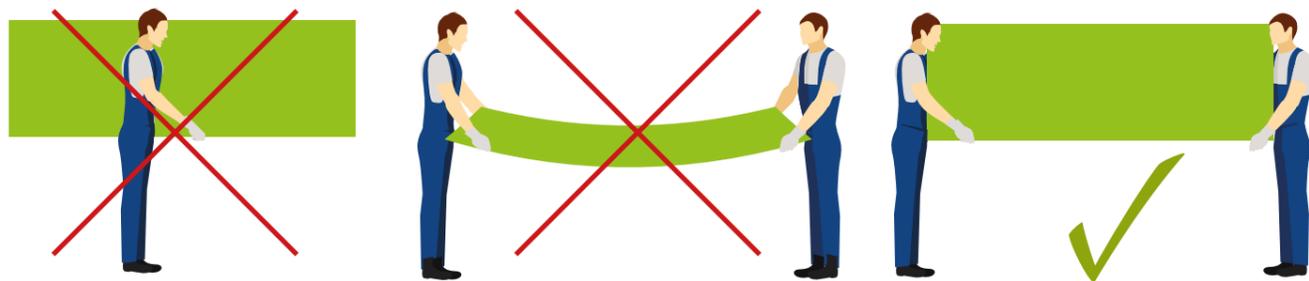

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

\*je nach Ausführung

## INHALT

Handling der Akustikabsorber.....	Seite 02
Zusammenfassung der allgemeinen Hinweise.....	Seite 03
Montagezubehör.....	Seite 04
Benötigtes Material.....	Seite 05
Step 1: Fuß montieren.....	Seite 05
Step 2: Akustikpaneel einstecken.....	Seite 08

Stand Januar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn® acoustic solutions GmbH  
Grafiken: apn®; freepik.com

### Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Deckensegel, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.


Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.

## MONTAGEZUBEHÖR

### Stellwandfuß-Kit

Stellwandfußteile des Modells apn Duo 1 / apn Mono L1 / apn Mono L2 / apn Roro

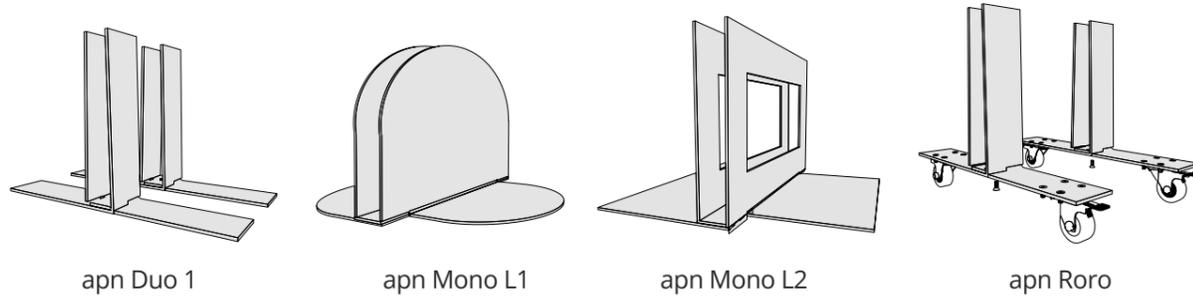

2 Schrauben (Pack 1) für die Modelle apn Duo 1, apn Mono L1, apn Mono L2



Pack 1


16 Schrauben mit dazugehörigen Muttern (Pack 2) 2 Schrauben (Pack 3) und 4 Schrauben (Pack 4) für das Modell apn Roro



Pack 2



Pack 3

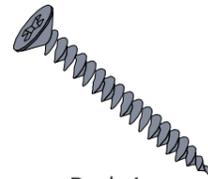

Pack 4


Akustikpaneel apn Area Flex Brigg / Dorna



## BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)


Baumwoll-Handschuhe

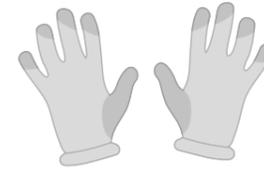


Kreuz-Schraubenzieher



Zollstock

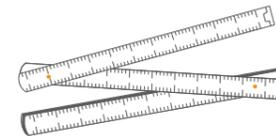



Cutter

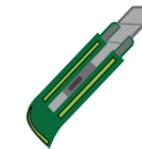

## STEP 1: FUSS MONTIEREN

### apn Duo 1


Jeder der beiden Füße besteht aus zwei Einzelteilen und jeweils einer Schraube (Pack 1). Die beiden Einzelteile werden wie folgt ineinander gesteckt und mit einer Schraube von unten fixiert.

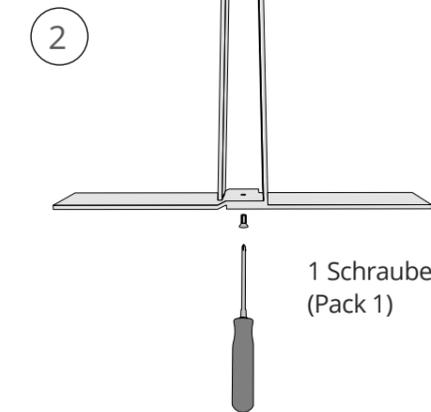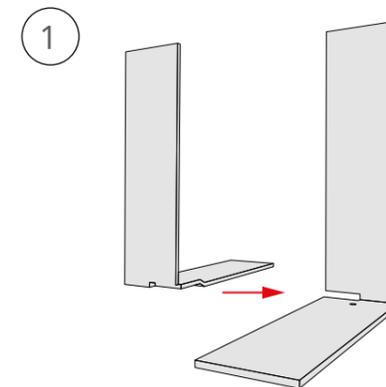

1 Schraube (Pack 1)


## apn Mono L1

Der Fuß besteht aus zwei Einzelteilen und zwei Schrauben (Pack 1). Die beiden Einzelteile werden wie folgt ineinander gesteckt und mit zwei Schrauben von unten fixiert.

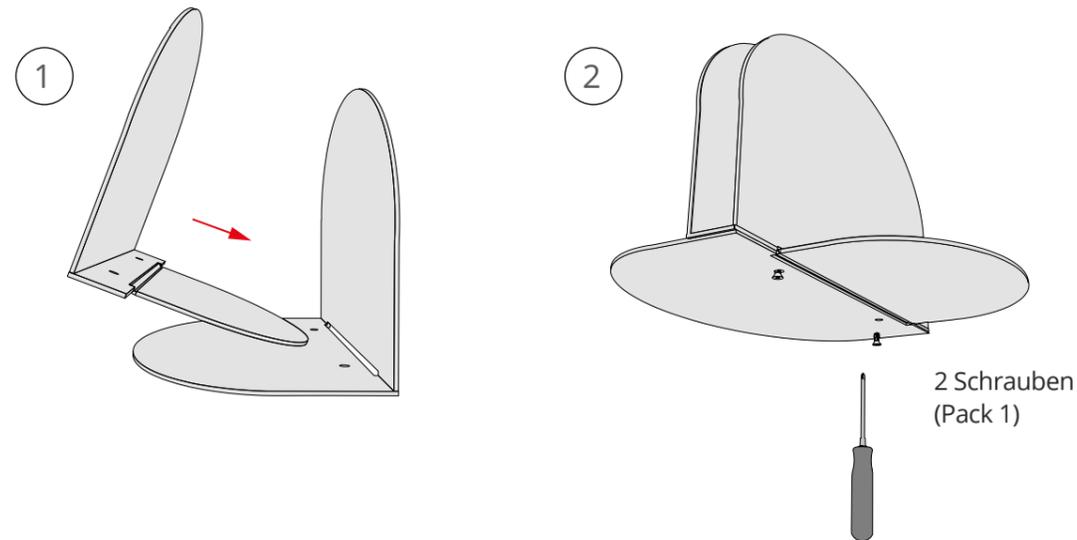

## apn Mono L2

Der Fuß besteht aus zwei Einzelteilen und zwei Schrauben (Pack 1). Die beiden Einzelteile werden wie folgt ineinander gesteckt und mit zwei Schrauben von unten fixiert.

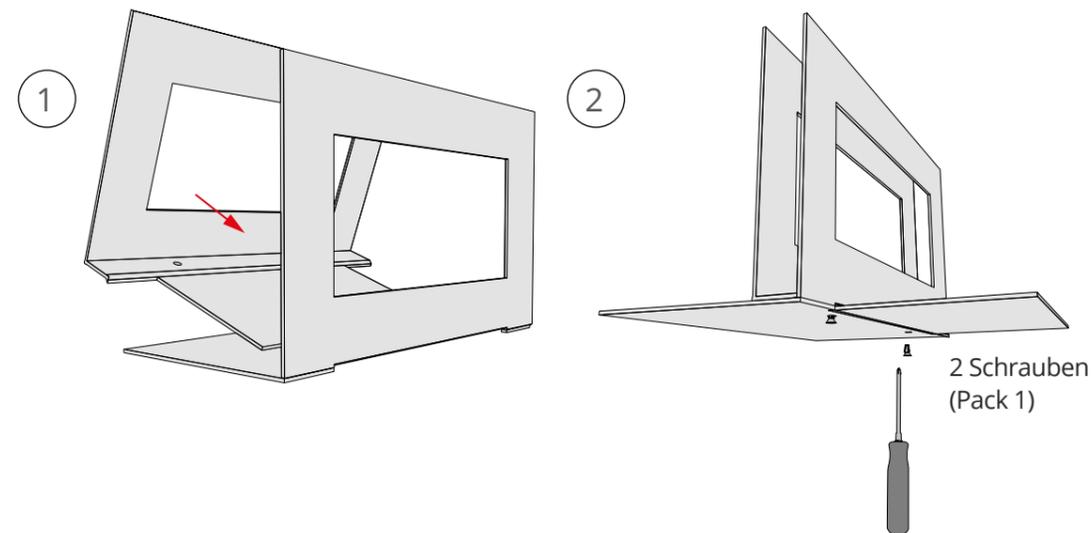


## apn Roro

Jeder der beiden Füße besteht aus zwei Einzelteilen, zwei Rollen und jeweils 8 Schrauben mit 8 Muttern (Pack 2), 1 Schraube (Pack 3) und 2 Schrauben (Pack 4).

Jede Rolle wird mit je 4 Schrauben von oben angeschraubt und mit den Muttern von unten gesichert. Anschließend werden die beiden Einzelteile ineinander gesteckt und mit der Schraube (Pack 3) von unten fixiert.

Drehen Sie das Akustikelement vorsichtig auf den Kopf. Achten Sie auf eine saubere und glatte Fläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen vorzubeugen. Die Füße werden mit den Schrauben (Pack 4) in die vorgebohrten Schraublöcher an der Unterseite des Akustikelementes hinein geschraubt.

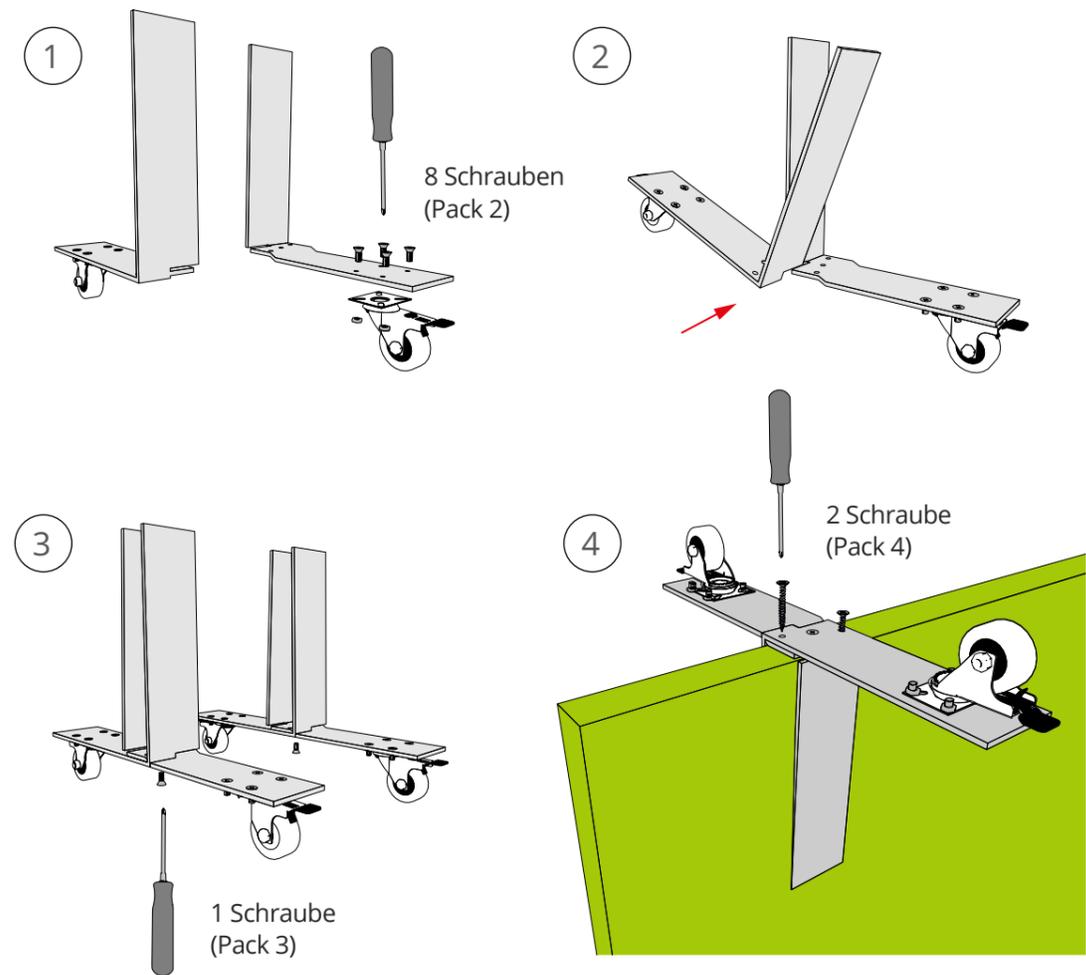


## STEP 2: AKUSTIKPANEEL EINSTECKEN

Messen Sie mit einem Zollstock die Abstände rechts und links ab, so dass die Fußtypen apn Mono L1 und apn Mono L2 genau mittig an dem Akustikpaneel positioniert sind. Für den Fußtyp apn Duo 1 empfehlen wir die Abstände zwischen 150 mm und 250 mm von der Außenkante.

Das Akustikpaneel wird dann vorsichtig von zwei Personen senkrecht in den Stellwandfuß / die Stellwandfüße eingesteckt. Gegebenenfalls kann eine dritte Person die Öffnung des Fußes leicht auseinanderziehen.

**Achtung!** Hierbei ist viel Vorsicht geboten, damit es zu keiner Quetschung der Finger kommt.

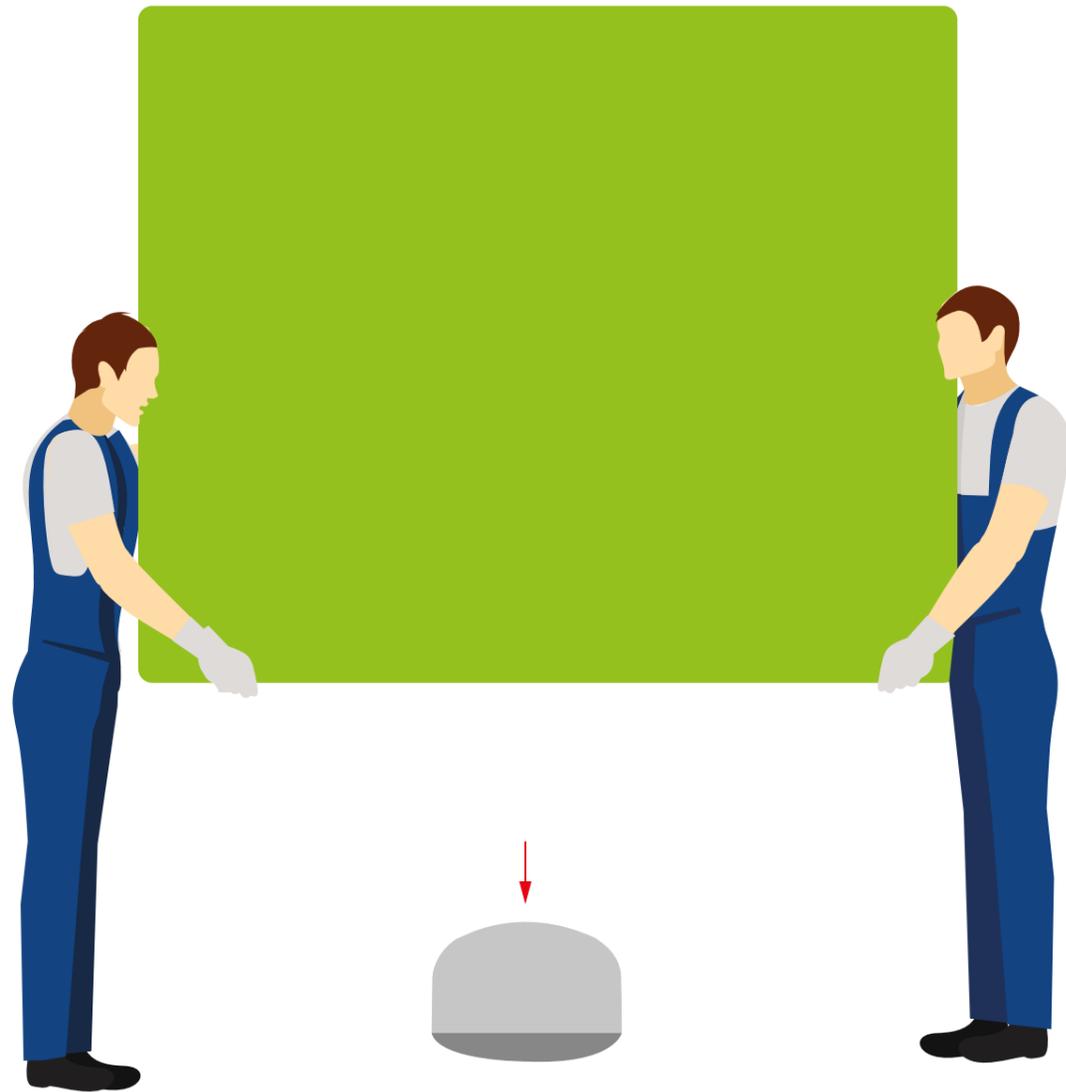



# apn<sup>®</sup> acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

#### HEIMATHAFEN:

apn<sup>®</sup> acoustic solutions GmbH  
Rackersberg 26  
23730 Neustadt in Holstein

#### WERFT:

apn<sup>®</sup> acoustic solutions GmbH  
Industrieweg 1-3  
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0  
info@apn-acoustic.com  
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

