

apn® DAK

Montageanleitung Decke

Montageanleitung apn® DAK

apn-MA-DAK-600-650 DE

Akustik Rasterdeckenelement, Direktmontage mit Schlauchkleber



600-650

HANDLING DES AKUSTIK RASTERDECKENABSORBER


Wichtiger Hinweis!

Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet.
Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

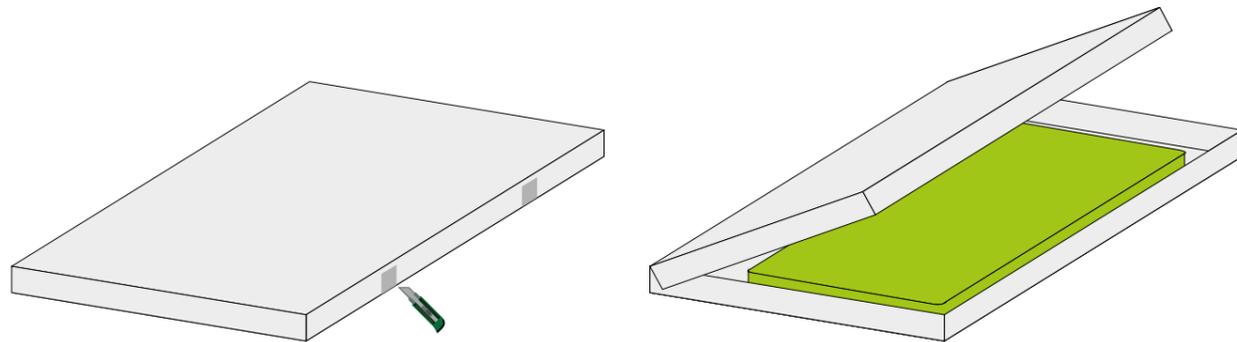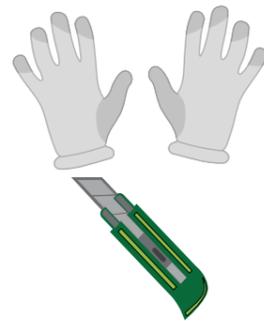

Die Absorber müssen am Rahmen* an der kurzen Seite gefasst und transportiert werden. Der Akustikabsorber darf nicht alleine getragen werden. Tragen Sie immer die Akustik Elemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um den Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.

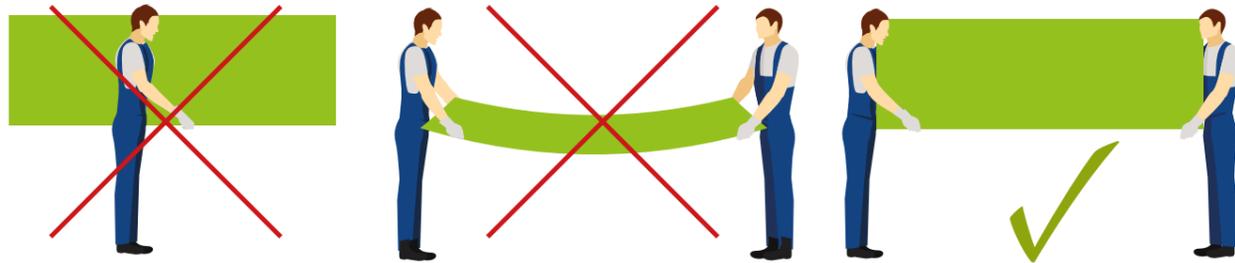

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

INHALT

Handling des Akustik Rasterdeckenelements	Seite 02
Zusammenfassung der allgemeinen Hinweise	Seite 03
Montagezubehör	Seite 04
Benötigtes Material.....	Seite 04
Step 1: Kleber auftragen und verteilen.....	Seite 05
Step 2: Rasterdeckenelement befestigen	Seite 05

Stand Januar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn® acoustic solutions GmbH
Grafiken: apn®; freepik.com

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Deckensegel, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Schlauchkleber




Rasterdecke apn DAK



BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe

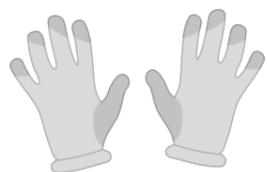

Schlauchbeutelpistole




Cutter



Leiter* (benötigte Höhe abhängig von der Raumhöhe)



Zahnpachtel

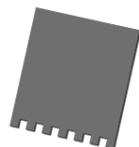


*Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente.

STEP 1: KLEBER AUFTRAGEN UND VERTEILEN

Der Klebstoff wird mit der Schlauchbeutelpistole in Schlangenlinien auf der Unterseite des Akustikabsorbers aufgetragen (①) und mit dem Zahnpachtel großflächig verteilt (②).


Achten Sie auf einen glatten und sauberen Untergrund, um die Oberseite des Elements nicht zu beschmutzen oder zu beschädigen.

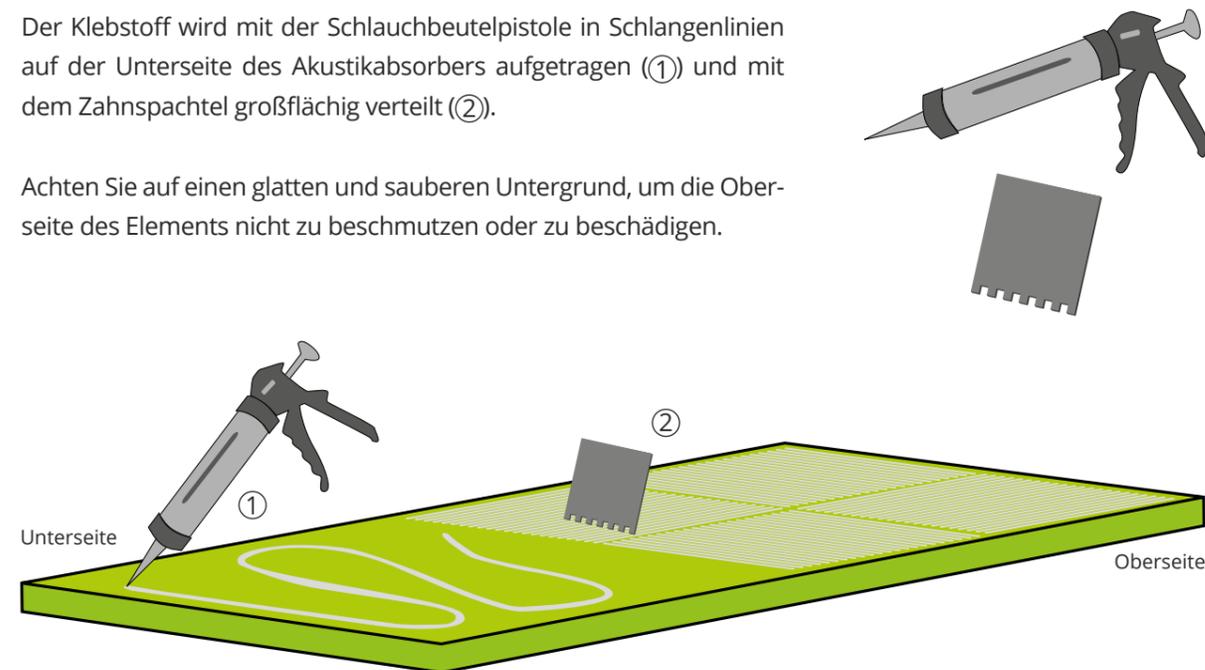

STEP 2: RASTERDECKENELEMENT BEFESTIGEN

Die Rasterdeckenelemente apn DAK werden an die Decke geklebt. Die mit Klebstoff bestrichene Seite zeigt hierbei nach oben.

Prüfen Sie vorab den Untergrund auf ausreichende Tragfähigkeit.

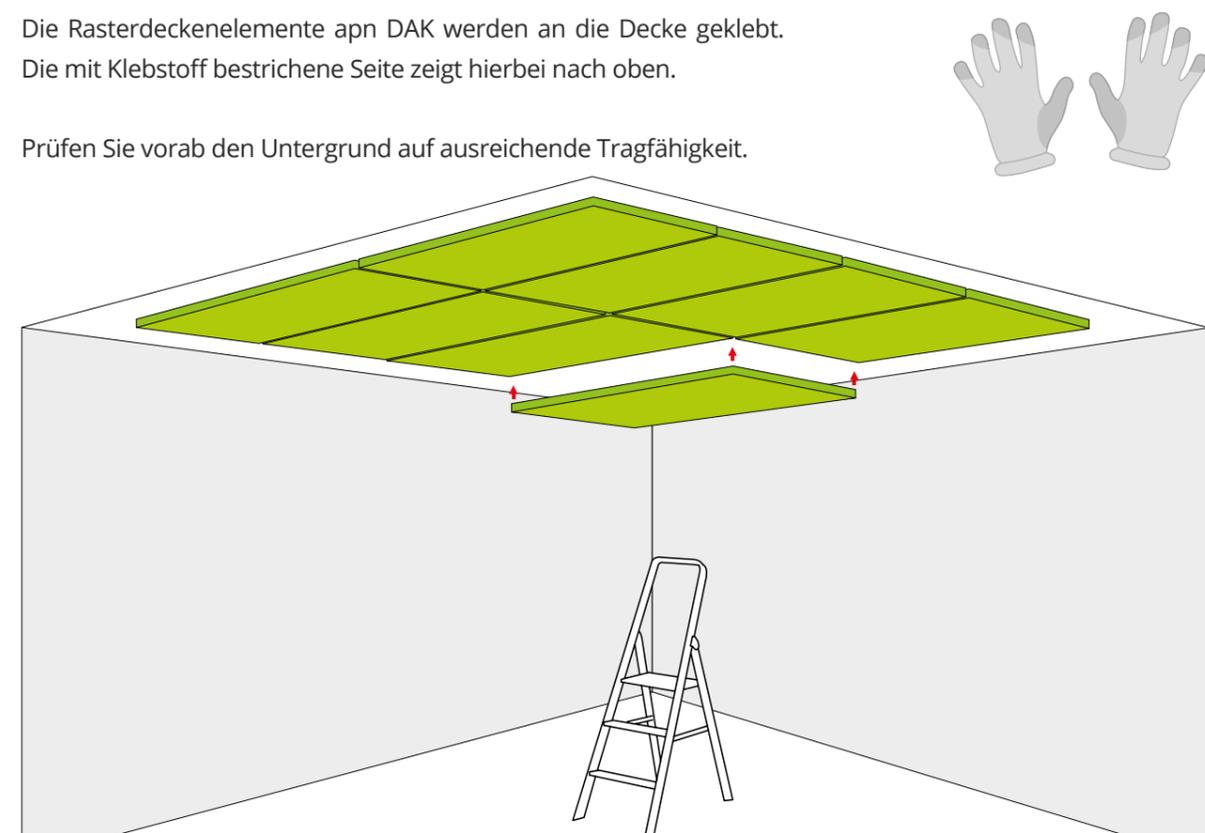

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente. Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.



apn[®] acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

