



Montageanleitung **apn**[®] Regatta

apn-MA-Regatta DE-453-900 DE

Wandabsorber

453-900

apn[®] Regatta

Montageanleitung Wand



HANDLING DES WANDABSORBERS

Wichtiger Hinweis!

Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet.

Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

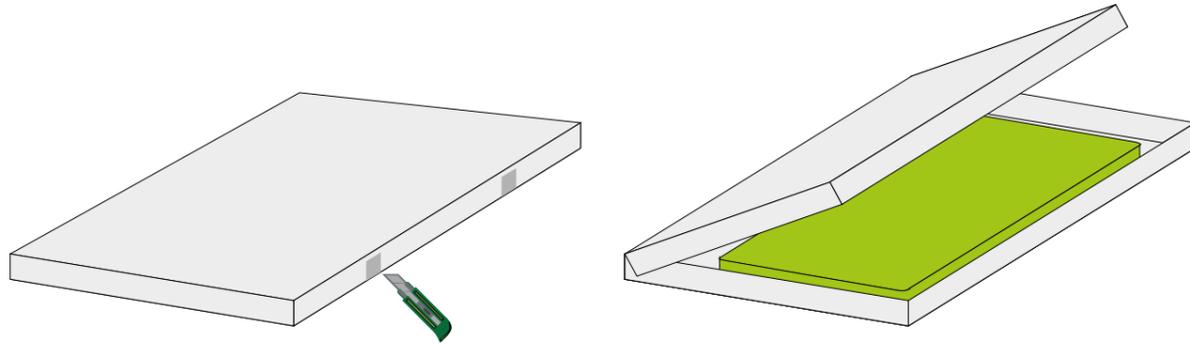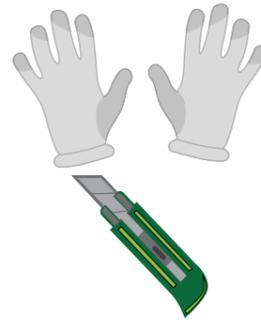

Die Absorber müssen am Rahmen* gefasst und transportiert werden. Der Akustikabsorber darf nicht alleine getragen werden. Tragen Sie immer die Akustik-elemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um den Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.



Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

INHALT

Handling des Wandabsorbers.....	Seite 02
Zusammenfassung der allgemeinen Hinweise.....	Seite 03
Montagezubehör.....	Seite 04
Benötigtes Material.....	Seite 05
Montageprinzip des Wandabsorbers.....	Seite 06
Step 1: Einmessen – Anzeichnen.....	Seite 06
Step 2: Schrauben oder Haken montieren.....	Seite 07
Step 3: Wandabsorber befestigen.....	Seite 07

Stand Januar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn® acoustic solutions GmbH

Grafiken: apn®; freepik.com

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Deckensegel, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.


Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.

MONTAGEZUBEHÖR


Der Wandabsorber apn® Regatta ist in sechs Formaten erhältlich. Alle Varianten werden in einem oder mehreren Teilen vormontiert geliefert.

Maße (lxh):


XS 1.200 x 1.200 mm

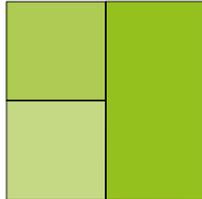


S 2.100 x 1.200 mm

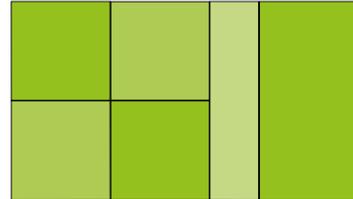


M 2.400 x 1.200 mm

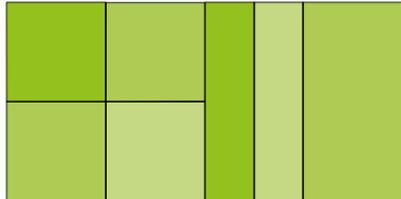


L 3.000 x 1.200 mm

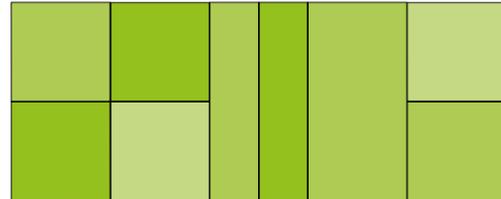

XL 3.300 x 1.200 mm

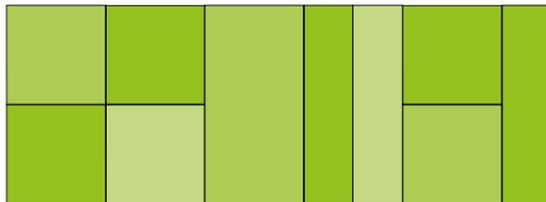

XXL 3.600 x 1.200 mm

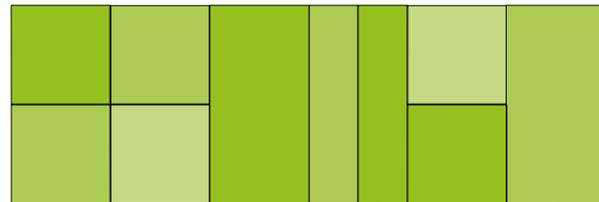

BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe




Geeignete Schrauben bzw. Haken (vorzugsweise Schraubhaken*) und Dübel*



Bohrmaschine /Akkubohrer



Zollstock

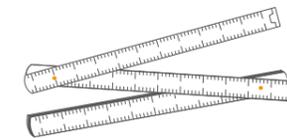


Kreuz-Schraubendreher



Stift zum Anzeichnen



Cutter

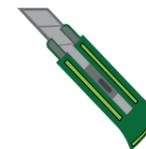

Leiter** (benötigte Höhe abhängig von der Raumhöhe)



Wasserwaage




*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund und das Gewicht des Akustikelements geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

**Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente.


MONTAGEPRINZIP DES WANDABSORBERS

An der apn® Regatta befinden sich rückseitig zwei Aussparungen mit innenliegenden eingelassenen apn-sys-d-Ankerplatten. An diesen Aussparungen wird der Wandabsorber aufgehängt.

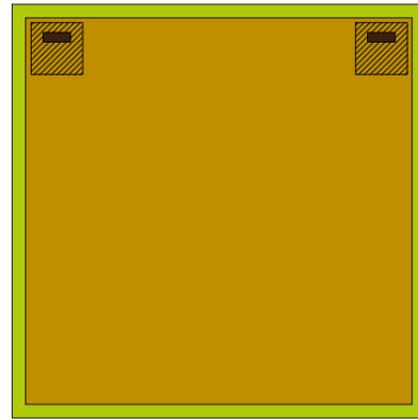


STEP 1: EINMESSEN – ANZEICHNEN

Der Abstand von der Oberkante des Absorbers bis zur Aussparung beträgt, unabhängig von der Größe Ihres Absorbers, 115 mm und der Abstand der seitlichen Kanten zur Mitte der Aussparung 160 mm.

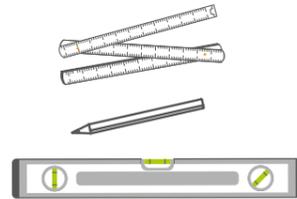


Um die Abstände der Bohrlöcher zu ermitteln, messen Sie den Abstand von der Mitte der rechten Aussparung des Wandabsorbers bis zur Mitte der linken Aussparung. Übertragen Sie die gemessenen Abstände auf die Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Verwenden Sie bitte die Wasserwaage, um die beiden Punkte exakt horizontal auszurichten.

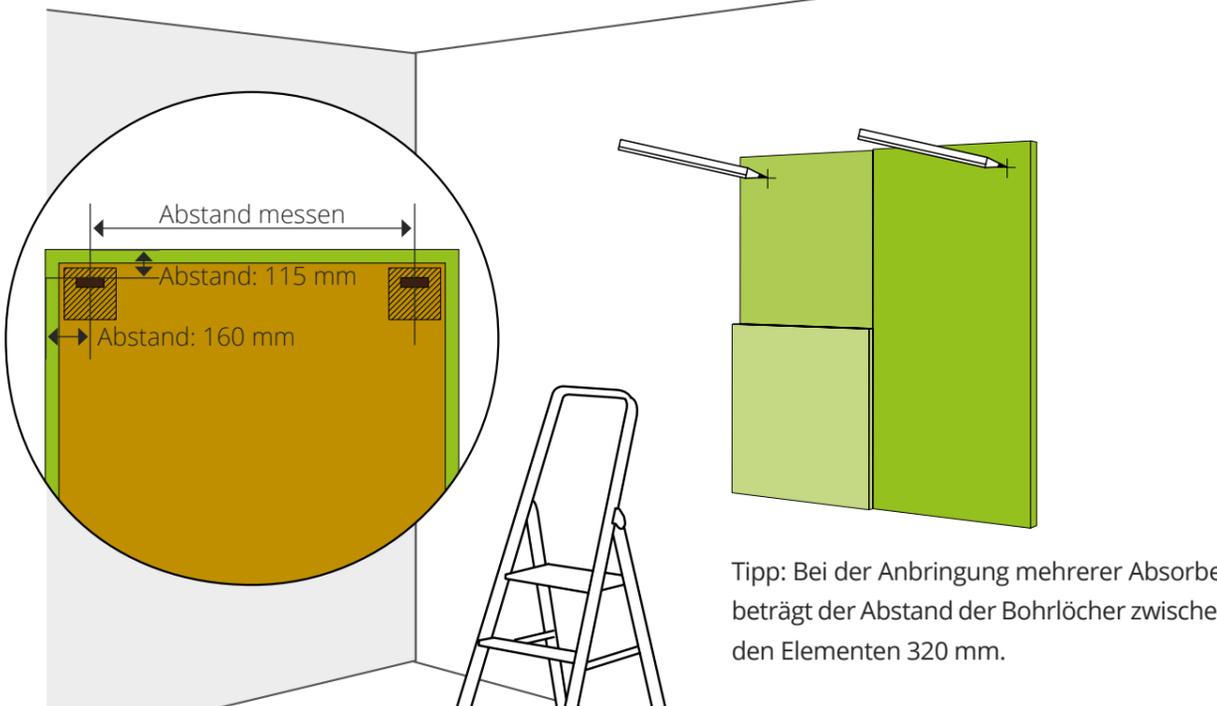

Tipp: Bei der Anbringung mehrerer Absorber beträgt der Abstand der Bohrlöcher zwischen den Elementen 320 mm.



STEP 2: SCHRAUBEN ODER HAKEN MONTIEREN

1. Loch bohren
2. Dübel einsetzen
3. Schrauben oder Haken in die Wand schrauben

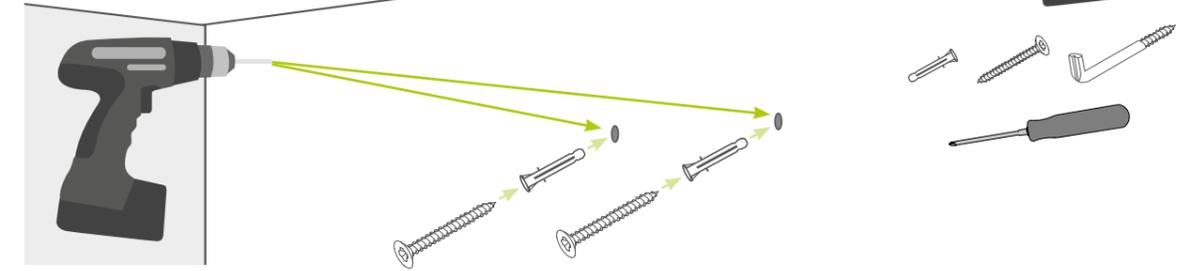

STEP 3: WANDABSORBER MONTIEREN

Hängen Sie den Wandabsorber apn® Regatta mit beiden Aussparungen an die zuvor montierten Schrauben oder Haken. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um das Akustikprodukt nicht zu beschmutzen.

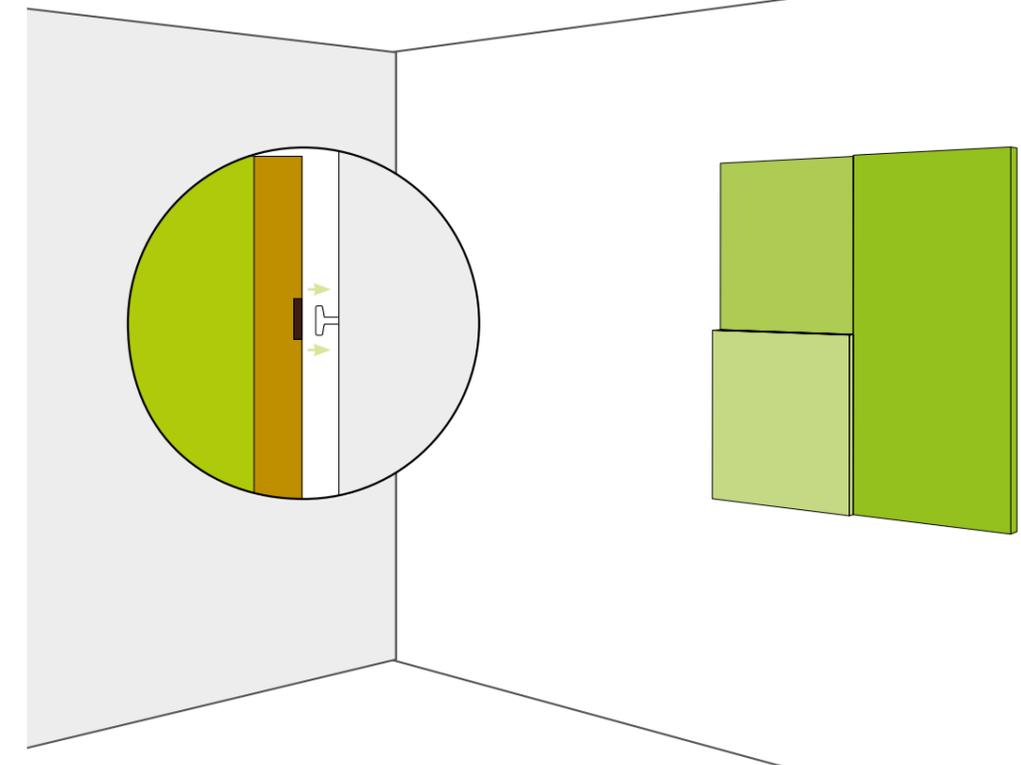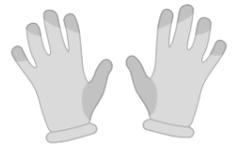



apn[®] acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

