

Montageanleitung apn[®] Trockendock

apn-MA-Trockendock DE-319-300 DE

Akustikkabine

310-900




HANDLING DER AKUSTIKKABINE

Wichtiger Hinweis!

Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton komplett und flach liegend an den Klebestreifen geöffnet werden. Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!



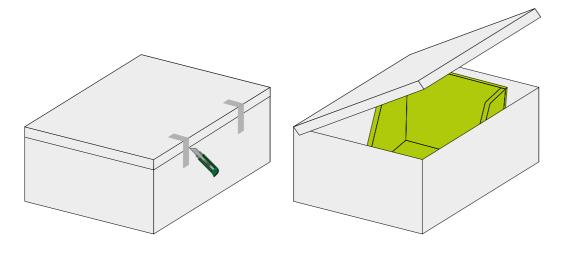

Die Akustikkabine darf nicht alleine getragen werden. Tragen und montieren Sie die Akustikkabine zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um das Akustikprodukt nicht zu beschmutzen.



2



Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!



landling der Akustikkabine	Seite 02
usammenfassung der allgemeinen Hinweise	Seite 03
1ontagezubehör	Seite 04
enötigtes Material	Seite 05
1ontageprinzip der Akustikkabine	Seite 06
tep 1: Einmessen – Anzeichnen	
tep 2: Schrauben oder Haken montieren	Seite 07
tep 3: Akustikkabine befestigen	Seite 07

Stand Januar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn® acoustic solutions GmbH Grafiken: apn®; freepik.com

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Deckensegel, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.




Prüfen Sie die Leuchte, den USB-Anschluss und die Anschlussleitung vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie es im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb. Die Akustikkabine darf erst nach vollständiger Montage an die Stromversorgung angeschlossen werden.


MONTAGEZUBEHÖR

Die Akustikkabine apn Trockendock ist in zwei Formaten erhältlich. Die größere Variante (Variante 2) besitzt optional einen Ablagetisch und LED Beleuchtung mit USB Steckplatz.

Variante 1 (vormontiert)

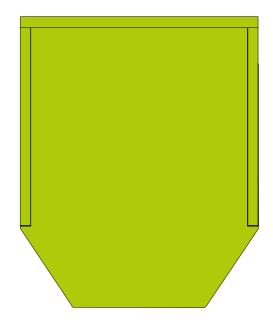

Variante 2 (vormontiert)

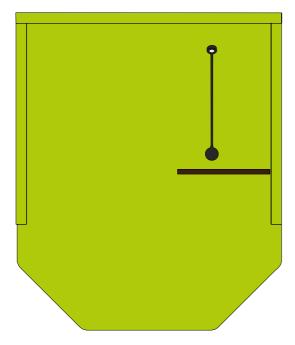

BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe



Bohrmaschine /Akkubohrer



Kreuz-Schraubendreher



Cutter




Wasserwaage



Geeignete Schrauben bzw. Haken (vorzugsweise Schraubhaken*) und Dübel*



Zollstock



Stift zum Anzeichnen



Leiter** (benötigte Höhe abhängig von der Raumhöhe)






1

^{*}Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund und das Gewicht des Akustikelements geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

^{**}Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente.

MONTAGEPRINZIP DER AKUSTIKKABINE


Am apn Trockendock befinden sich rückseitig zwei Aussparungen mit innenliegenden eingelassenen apn-sys-d-Ankerplatten. An diesen Aussparungen wird die Akustikkabine aufgehangen.

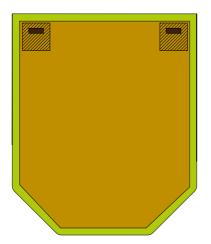

STEP 1: EINMESSEN – ANZEICHNEN

Bei dem apn Trockendock mit den Maßen (B x H xT in mm) 1000 x 1200 x 700 zeichnen Sie bitte die Bohrlöcher in einem Abstand von **900 mm** an. Bei dem apn Trockendock mit den Maßen (B x H xT in mm) 900 x 1100 x 760 zeichnen Sie die Bohrlöcher mit einem Abstand von **800 mm** an. Verwenden Sie bitte die Wasserwaage, um die beiden Punkte exakt horizontal auszurichten.




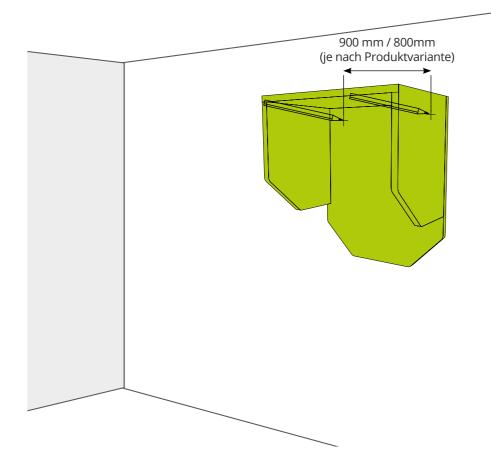

apn acoustic solutions

STEP 2: SCHRAUBEN ODER HAKEN MONTIEREN

- 1. Loch bohren
- 2. Dübel einsetzen
- 3. Schrauben oder Haken in die Wand schrauben

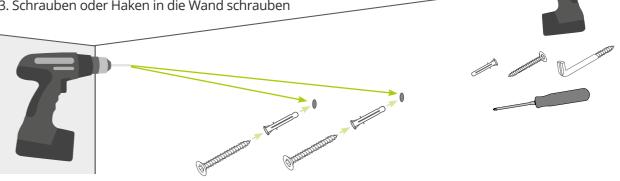


STEP 3: AKUSTIKKABINE MONTIEREN

Hängen Sie die Akustikkabine apn Trockendock mit beiden Aussparungen an die zuvor montierten Schrauben oder Haken. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um das Akustikprodukt nicht zu beschmutzen.



Hinweis zur Variante 2: Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Schließen Sie die Akustikkabine nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.

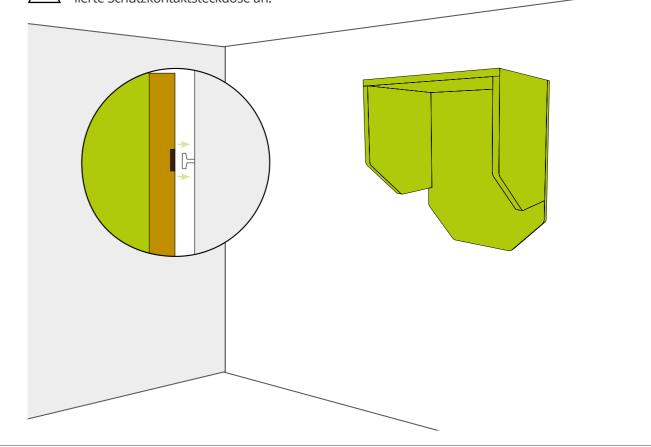



apn® acoustic solutions Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN: Rackersberg 26

+49 4561 52 700 0 info@apn-acoustic.com Folgen Sie uns auf Social Media





