

apn® Vinta (es)

Montageanleitung apn Vinta (es)

apn-MA-Vinta-es-100300 DE

Akustikdeckensegel, frei hängend, Montage mit Spiralfeder und Drahtseilhalter

100-300

150-300

190-300

Montageanleitung Decke



HANDLING DER AKUSTIKWANDABSORBER

Wichtiger Hinweis!


Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet.

Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

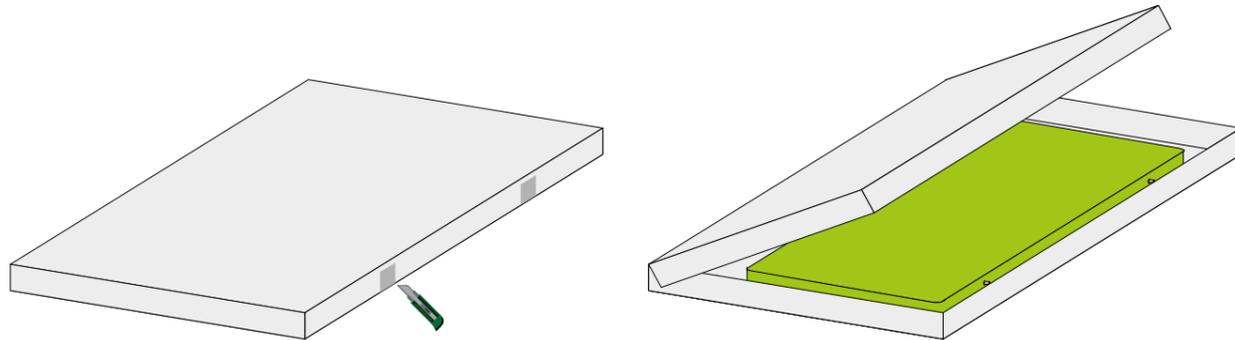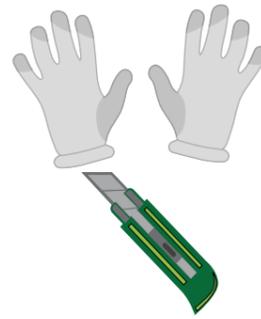

Die Absorber müssen am Rahmen* an der kurzen Seite gefasst und transportiert werden. Der Akustikabsorber darf nicht alleine getragen werden. Tragen Sie immer die Akustikelemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um den Akustikabsorber nicht zu beschmutzen.

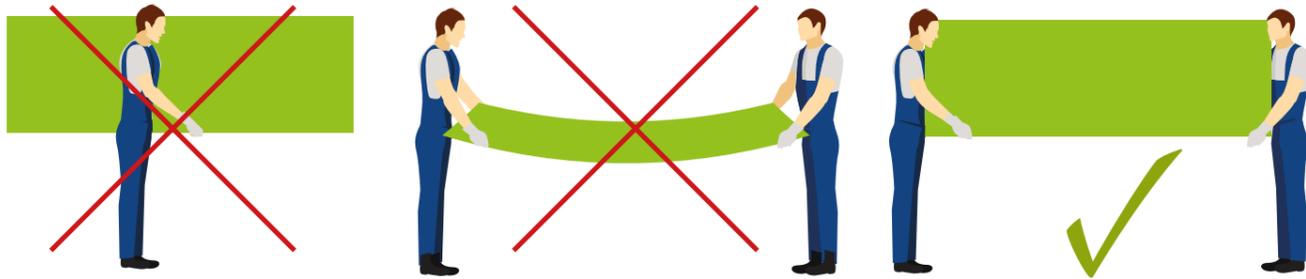

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

INHALT

Handling der Akustikabsorber.....	Seite 02
Montagezubehör.....	Seite 04
Benötigtes Material.....	Seite 05
Step 1: Einmessen - Maß nehmen.....	Seite 06
Step 2: Spiralfeder eindrehen.....	Seite 07
Step 3: Anzeichnen - Löcher bohren.....	Seite 08
Step 4: Drahtseile anbringen.....	Seite 09
Step 5: Deckensegel anbringen.....	Seite 10

Stand Januar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn acoustic solutions GmbH

Grafiken: apn; freepik.com

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Deckensegel, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.


Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Drahtseilkit:

1. Drahtseil mit Kausche oder Gewinde
2. Spiralfeder mit Haken
3. Drahtseilhalter Karabiner


1.
Standard im Lieferumfang




Projektabhängig möglich (abhängig von der Beschaffenheit der Decke)



- 3.

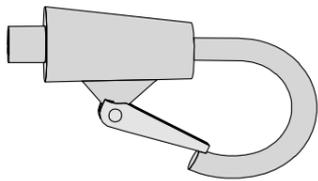

Deckensegel apn Vinta (es)

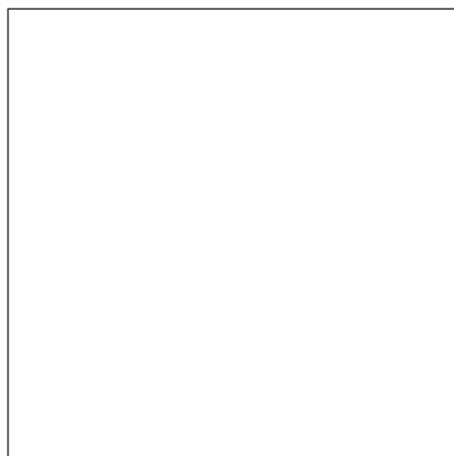


- 2.



BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe

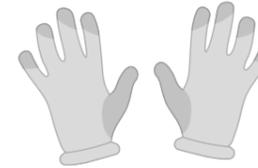


Wasserwaage




Bohrmaschine /Akkubohrer



Geeignete Dübel (vorzugsweise Gewindedübel oder Kippdübel*)

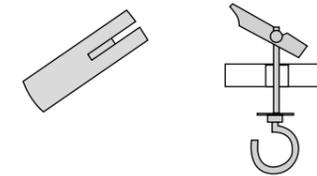

Zollstock

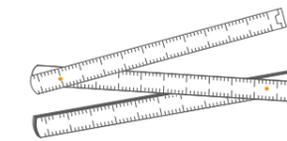

Stift zum Anzeichnen



Leiter** (benötigte Höhe abhängig von der Raumhöhe)




*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

**Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente.

STEP 1: EINMESSEN - MASS NEHMEN


Auf der Rückseite der Deckensegel messen Sie je nach Größe des Absorbers einen entsprechenden Abstand zu den Kanten und markieren einen Punkt. Hier wird die Spiralfeder eingedreht.

Hier sehen Sie einige Beispiele, die zur Orientierung dienen:

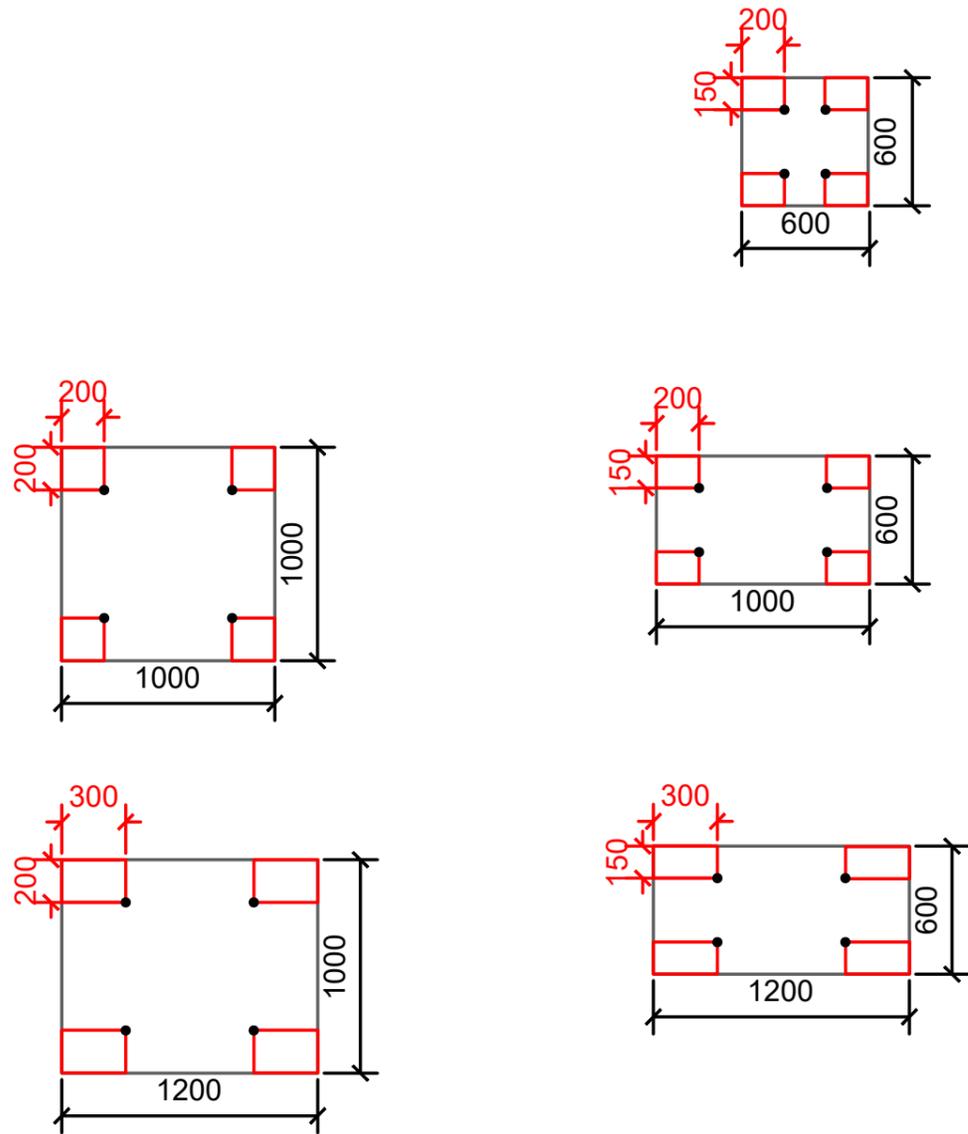

STEP 2: SPIRALFEDER EINDREHEN


An den markierten Punkten drehen Sie nacheinander die vier Spiralfedern ein. Bitte beachten Sie, dass die Spiralfedern bis zur oberen doppelten Windung in das Deckensegel eingedreht werden, um ein Herausreißen und Durchbohren zu verhindern. Die Haken der Spiralfedern zeigen hierbei nach oben.

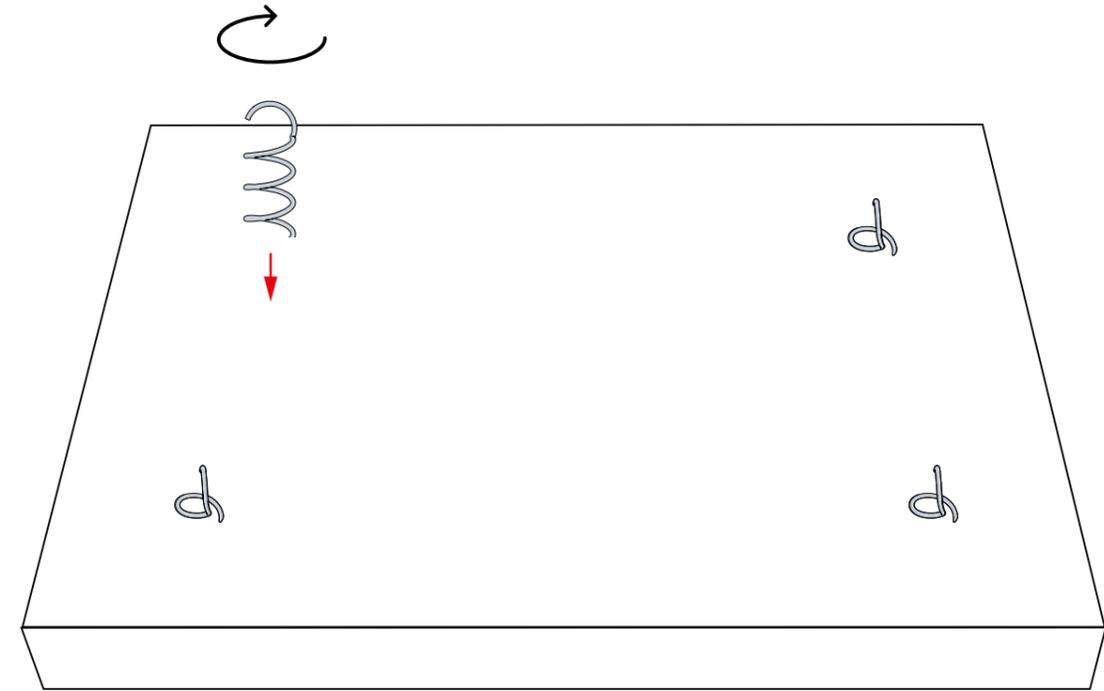

STEP 3: ANZEICHNEN - LÖCHER BOHREN

Anzeichnen der Bohrlöcher für die Drahtseile

Ein Lasermeßgerät erleichtert das Einmessen der Bohrlöcher der apn Akustikdeckensegel.

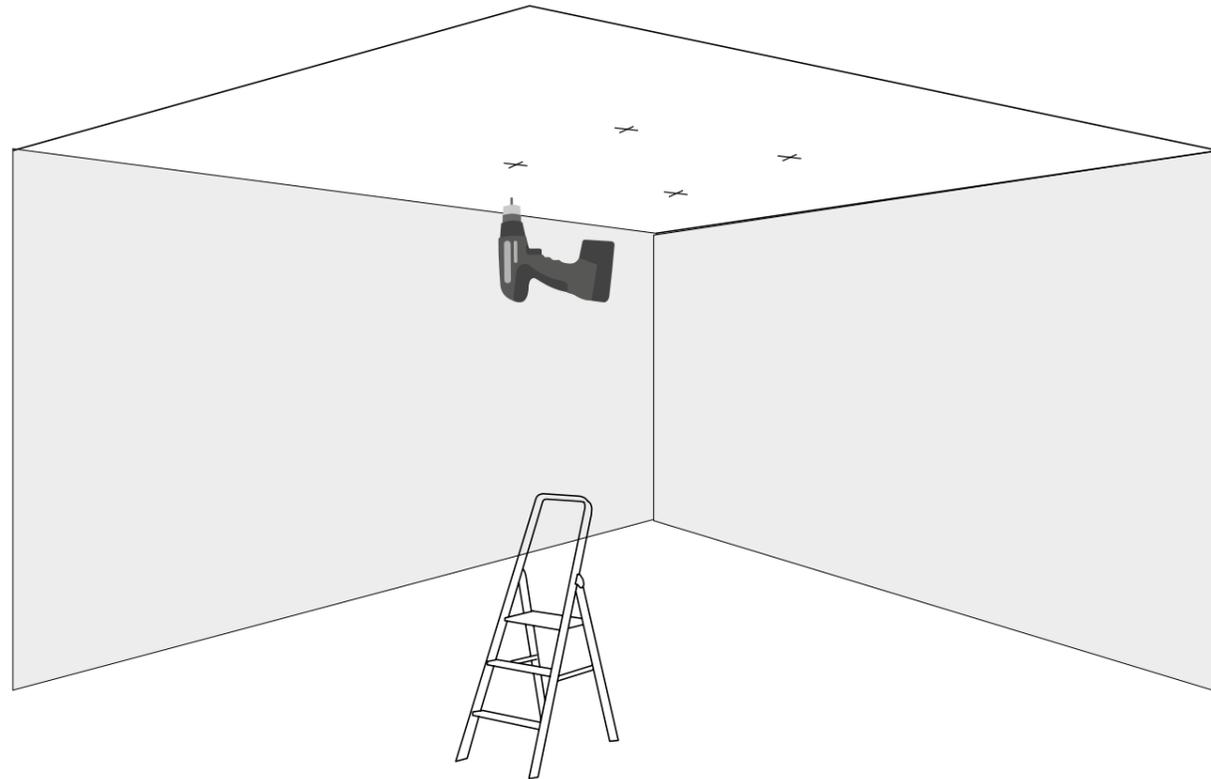



Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente. Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden.

STEP 4: DRAHTSEILE ANBRINGEN

Anbringung der Drahtseile

1. Dübel einsetzen*
- 2 a. bei Kippdübel mit Haken: Drahtseil mit Kausche einhaken
- 2 b. bei Gewindedübel: Drahtseil anschrauben


Lassen Sie die Drahtseile länger als benötigt! (Siehe Schritt 5)

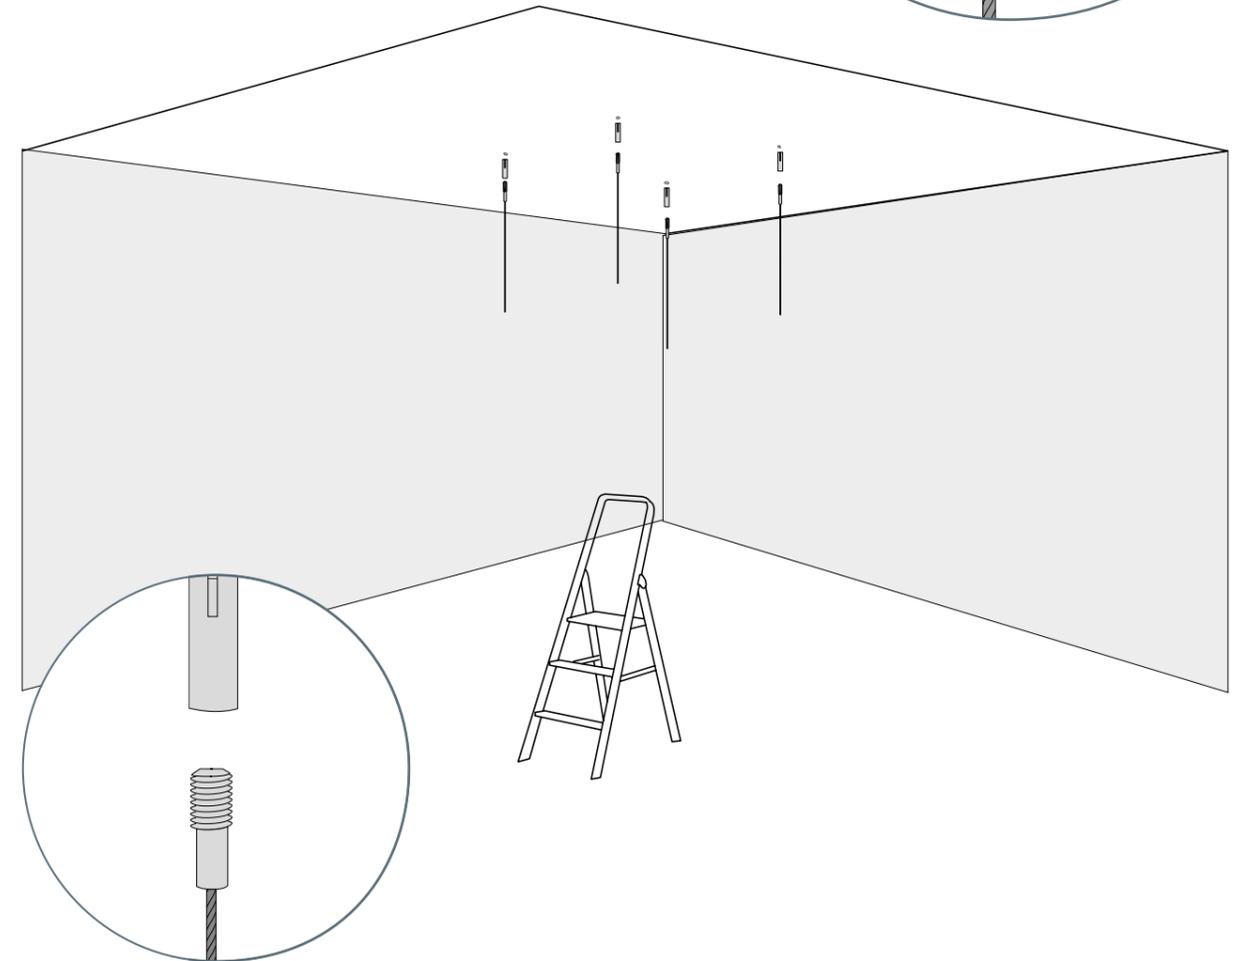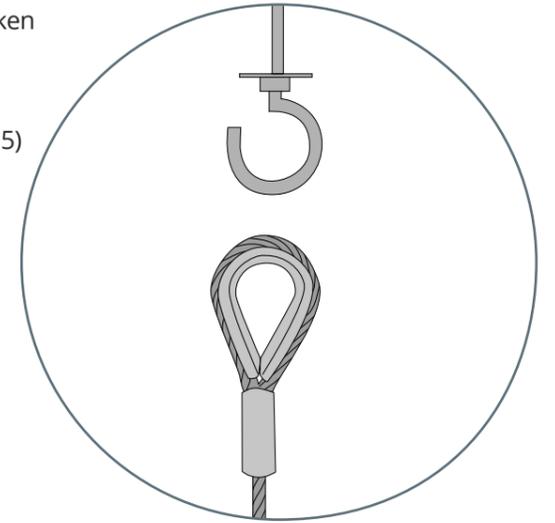

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel verwenden.



STEP 5: DECKENSEGEL ANBRINGEN

Die Drahtseile werden durch die Karabinerhaken gezogen und anschließend werden die Karabinerhaken in die Spiralfedern eingehakt. Nun kann die gewünschte Länge nach oben und unten nachjustiert werden.

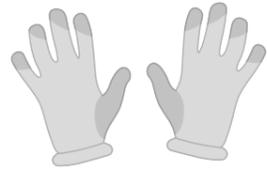

Wenn alle Deckensegel fertig ausgerichtet sind, kann das Drahtseil gekappt oder auf das Deckensegel gelegt werden.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe, um ein Verschmutzen der Oberfläche zu vermeiden. Arbeiten Sie möglichst zu zweit.

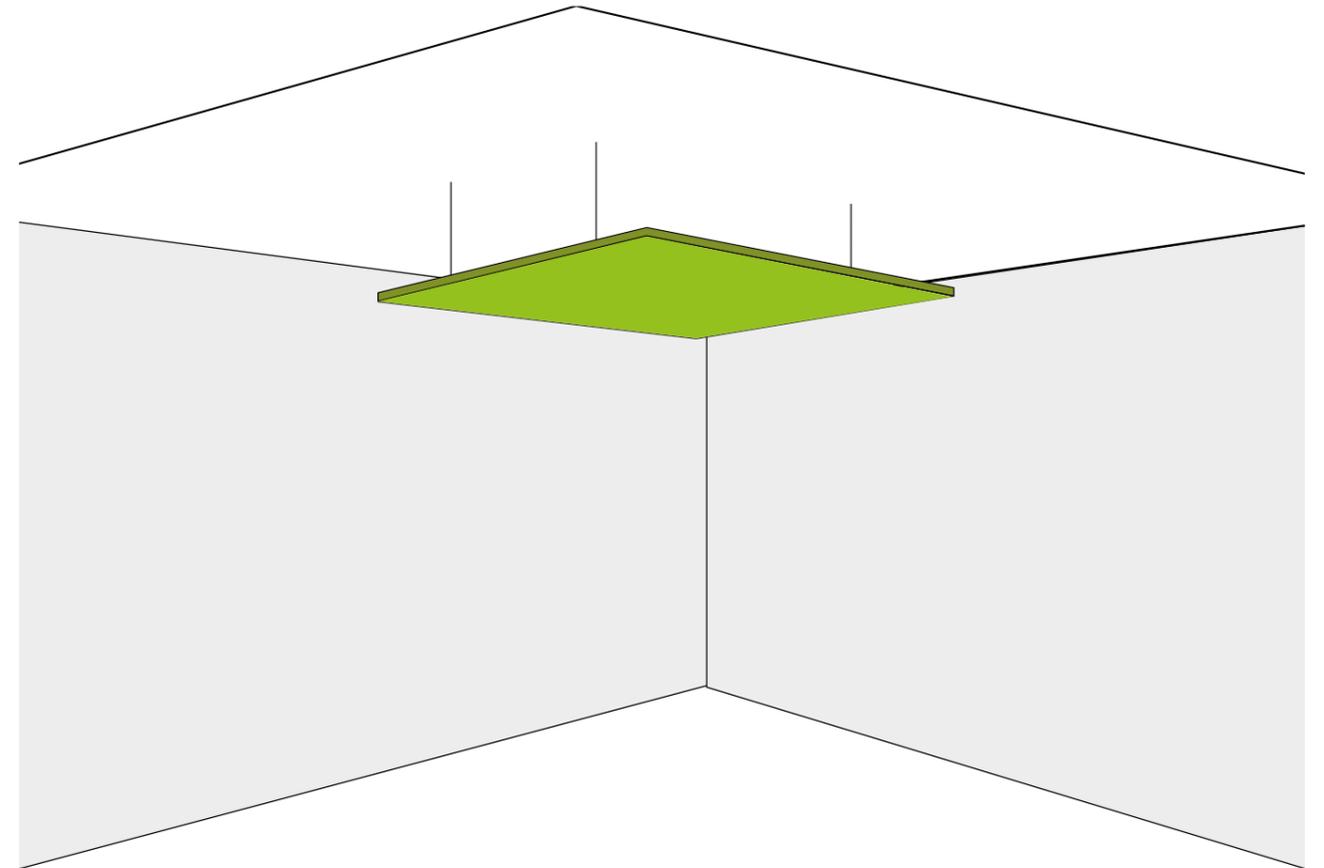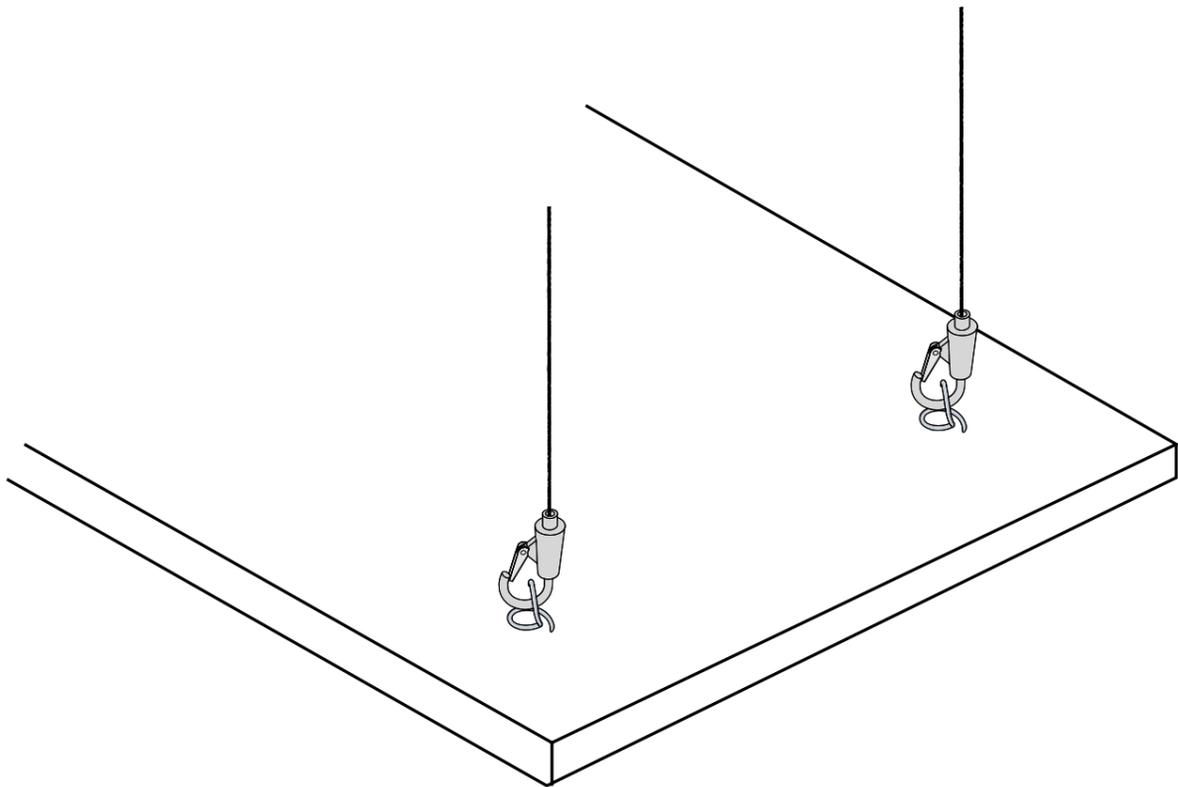



apn[®] acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

